NEC

Mate/Mate J

スリムタワー型(高拡張性タイプ)、スリムタワー型(高機能タイプ)、 スリムタワー型(スタンダードタイプ)、スリムタワー型(バリュータイプ) (Windows XP Professionalインストールモデル) (Windows XP Home Editionインストールモデル) (Windows 2000 Professionalインストールモデル)



はじめにお読みください

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。 梱包箱を開けたら、まず本書の手順通り操作してください。

本書では、特にことわりのない場合、Windows XP Professional、およびWindows XP Home Editionを、総称してWindows XPと表記します。 また、Windows 2000 Professionalを、以降Windows 2000と表記します。

なお、本書に記載のイラストはモデルにより異なります。

/- 45	V1	
w = <i>(</i>	Married Married	

1	型番を控える
2	添付品の確認
3	設置場所の決定
4	添付品の接続 使い始めるのに必要な機器を接続します。本体の型を見て、本書の各型のページをご覧ください。接続する前には、必ず添付の『安全にお使いいただくために』をお読みください。 スリムタワー型(高拡張性タイプ)の場合
5	Windowsのセットアップ41 初めて電源を入れるときには、Windowsをセットアップします。
6	お客様登録
7	マニュアルの使用方法58 添付されているマニュアルの使い方について説明しています。
8	使用する環境の設定と上手な使い方62 使用する環境や運用、管理する上で便利な機能を設定します。
9	付録 機能一覧


1

型番を控える

型番を控える

梱包箱のステッカーに記載されている15桁の型番(以降、スマートセレクション型番と呼びます)、またはフリーセレクション型番(フレーム型番とコンフィグオプション型番)を、このマニュアルに控えておきます。型番は添付品の確認や、再セットアップをするときに必要になりますので、必ず控えておくようにしてください。

フリーセレクション型番の場合は、型番を控えておかないと、梱包箱をなくした場合に再 セットアップに必要な情報が手元に残りません。






左が「スマートセレクション型番」、右が「フリーセレクション型番」のステッカーです。

スマートセレクション型番のステッカーの場合は、「スマートセレクション型番を控える」へ、フリーセレクション型番のステッカーの場合は、P.6「フリーセレクション型番を控える |へ進んでください。

スマートセレクション型番を控える

スマートセレクション型番を控えます。控え終わったら、P.11「2」添付品の確認」へ進んでください。

1. スマートセレクション型番を次の枠に控える



PC-M F

- □の意味は次の通りです。
- ●モデルの種類を表しています。

~	型番	モデル
	Y	Mate
	J	Mate J

②CPUのクロック周波数の種類を表しています。

~	型番	クロック周波数
	25	2.53GHz
	28	2.80GHz
	30	3.00GHz
	32	3.20GHz
	34	3.40GHz

❸CPUの種類を表しています。

\checkmark	型番	CPU	
	V、またはY	インテル® Pentium® 4 プロセッサ	
	X インテル® Celeron® D プロセッサ		

◆ 本体の型の種類を表しています。

~	型番	本体の型	
	С	スリムタワー型(高機能タイプ)	
	G	スリムタワー型(高拡張性タイプ)	
	L	スリムタワー型 (スタンダードタイプ)	
	R	スリムタワー型 (バリュータイプ)	

❺ディスプレイの種類を表しています。

✓	型 番	ディスプレイ
	F	LCD72V
	G	LCD1560V
	Н	LCD92VM
	J	F17M02
	L	F15K02
	N	F17K02
	Z	なし
	7	FE770

⑥インストールOS、選択アプリケーションの種類を表しています。

~	型番	インストールOS	選択アプリケーション
	E	Windows XP Professional	なし
	J	Willdows AP Professional	Office Personal 2003
	U	Windows XP Home Edition	なし
	W	Williaows AF Home Edition	Office Personal 2003
	Y	Windows 2000 Professional	
	3	Windows 2000 Professional	なし
	4	インストールサービス	Office Personal 2003
	6	Windows 2000 Professional	

₱FDD、CD-ROM系、キーボード、マウスの種類を表しています。

~	型番	FDD	CD-ROM系	キーボード、マウス
	Α		CD-ROM	テンキー付きPS/2小型キーボード&PS/2マウス
	D		CD-R/RW with DVD-ROM	PS/2 109キーボード&PS/2マウス
	Е		CD-R/RW WITH DVD-ROW	テンキー付きPS/2小型キーボード&PS/2マウス
	J		CD-R/RW	プンイー 10 2 2 3 / 2 小型イーホート & P 3 / 2 マ・ノス
	М		CD-ROM	USB 109キーボード&USBマウス
	R	FDD	CD-R/RW	USB 109キーボード&光センサーUSBマウス
	S		CD-R/RW with DVD-ROM	USB 109キーボード&USBマウス
	Т		CD-ROM	PS/2 109キーボード&PS/2マウス
	4		CD-ROW	USB 109キーボード&光センサーUSBマウス
	6		CD-R/RW	PS/2 109キーボード&PS/2マウス
	9		CD-R/RW with DVD-ROM	USB 109キーボード&光センサーUSBマウス

③通信機能、合計メモリの容量、グラフィックアクセラレータ、再セットアップ用媒体の種類を表しています。

~	型番	通信機能	合計メモリ の容量	グラフィックアクセラレータ	再セットアップ 用媒体
	Е		256MB	RADEON X300 SE (スリムタワー型(高拡	
	5	1	512MB	張性タイプ)の場合)、Geforce4MX440	
	8	1	1GB	(スリムタワー型(高機能タイプ)の場合)	再セットアップ用
	Н	1	128MB		CD-ROM添付
	J		256MB	チップセットに内蔵	OD-HOMAN
	М		512MB	J J J E J I VE P J RX	
	9	LAN	1GB		
	С	LAN	256MB	RADEON X300 SE(スリムタワー型(高拡	
	G		512MB	張性タイプ)の場合)、Geforce4MX440	
	N		1GB	(スリムタワー型(高機能タイプ)の場合)	再セットアップ用
	R		128MB		バックアップイメー
	S		256MB	チップセットに内蔵	ジをHDDに格納
	U		512MB	J J J E J I VE P J RX	
	Х		1GB		

- 注意1グラフィックアクセラレータの種類は、スリムタワー型(高拡張性タイプ)、スリムタワー型(高機能タイプ)に設定されたメニューです。スリムタワー型(スタンダードタイプ)、スリムタワー型(バリュータイプ)には設定されていません。
- 注意2 RADEON X300 SEを選択した場合、インターフェイスがDVI-Dのデジタル液晶ディスプレイと接続するには、別売の専用コネクターDVI-D(メス)デジタルディスプレイケーブル(PC-MA-K29)が必要です。
- 注意3 GeForce4 MX440を選択した場合、インターフェイスがDVI-Dのデジタル液晶ディスプレイと接続するには、別売の専用コネクターDVI-D(メス)デジタルディスプレイケーブル(PC-MA-K23)が必要です。

②ハードディスクの容量、筐体アクセントカラーの種類を表しています。

\checkmark	型番	ハードディスク	筐体アクセントカラー
	В	40GB	 - エレガントブルー、またはシルキーブラック
	D	40GB×2 (StandbyDiskあり)	1 1000 1000 (37:137)
	Е	40GB	エレガントシルバー
	Х	40GB×2 (StandbyDiskあり)	エレガントフルバー
	8	80GB	エレガントブルー、またはシルキーブラック
	9	80GB	エレガントシルバー

- 注意 筐体アクセントカラーの種類はスリムタワー型(バリュータイプ)には設定されていません。
- ※上記の❶~❷のすべての組み合わせが実現できているわけではありません。

以上で型番を控えるは完了です。


次にP.11「2添付品の確認」へ進んでください。

フリーセレクション型番を控える

フレーム型番とコンフィグオプション型番を控えます。控え終わったら、P.11「2 添付品の確認 |へ進んでください。

1. フレーム型番を次のチェック表にチェックする





□の意味は次の通りです。

● モデルの種類を表しています。

~	型 番	モデル
	Y	Mate
	J	Mate J

②CPUのクロック周波数の種類を表しています。

✓	型番	クロック周波数
	25	2.53GHz
	28	2.80GHz
	30	3.00GHz
	32	3.20GHz
	34	3.40GHz

❸CPUの種類を表しています。

~	型番	CPU
	V、またはY	インテル® Pentium® 4 プロセッサ
	Х	インテル® Celeron® D プロセッサ


②本体の型の種類を表しています。

~	型番	本体の型		
	С	スリムタワー型 (高機能タイプ)		
	G	スリムタワー型 (高拡張性タイプ)		
	L	スリムタワー型 (スタンダードタイプ)		
	R スリムタワー型 (バリュータイプ)			

6インストールOSの種類を表しています。

~	型番	インストールOS	
	E	Windows XP Professional	
	U	Windows XP Home Edition	
	Y	Windows 2000 Professional	
	3	Windows 2000 Professionalインストールサービス	

2. コンフィグオプション型番を次のチェック表にチェックする



次のコンフィグオプション(以降、COPと略します)型番のうち、①~②はどのモデルにも必須でステッカーには必ず記載されています(選択必須)。⑤~②は選択したモデルやオプションによってステッカーに記載されます(選択必須または選択任意)。また、ステッカーに記載されているCOP型番は順不同になっています。COP型番に記載されている英数字の意味は次の通りです。

●PC-D-KB□□□□、 PC-E-KB□□□□はキーボードとマウスの種類を表しています。(選択必須)

~	型番	キーボード、マウス
	PS28	PS/2 109キーボード&PS/2マウス
	USB8	USB 109キーボード&USBマウス
	USL9	USB 109キーボード&光センサーUSBマウス
	10L9	テンキー付きUSB小型キーボード&光センサーUSBマウス
	10T8	テンキー付きPS/2 小型キーボード&PS/2マウス
	10U8	テンキー付きUSB小型キーボード&USBマウス

②PC-D-1H□□□□、PC-E-1H□□□□は内蔵3.5インチベイに搭載されるハードディスク(プライマリマスタ)の容量の種類を表しています。(選択必須)

\checkmark	型番	ハードディスクの容量	
	016C、またはG16C	160GB	
	040B、またはG40C	40GB	
	080B、J80B、またはF80B	80GB	
	D16C、またはT16C	160GB×2 (StandbyDisk/増設HDD)	
	D40B、またはT40C	40GB×2 (StandbyDisk/増設HDD)	
	D80B、またはT80C	80GB×2(StandbyDisk/増設HDD)	
	E16C	160GB (StandbyDisk Soloあり)	
	E40C	40GB (StandbyDisk Soloあり)	
	E80C	80GB (StandbyDisk Soloあり)	
	R12C	120GB×2 (RAID1)	
	R40B	40GB×2 (RAID1)	
	R80C	80GB×2(RAID1)	

❸PC-D-ME□□□□、PC-E-ME□□□□は合計メモリの容量の種類を表しています。(選択必須)

III II	人具フェリの応見
 型番	合計メモリの容量
G10B	DDR2 SDRAM 1GB
G20B	DDR2 SDRAM 2GB
G25B	DDR2 SDRAM 256MB
G52B	DDR2 SDRAM 512MB
W10C、またはR10C	DDR SDRAM 1GB (512MB×2)
W20C、またはR20C	DDR SDRAM 2GB (1GB×2)
C25C、またはR25C	DDR SDRAM 256MB(256MB×1)
W51C	DDR SDRAM 512MB (256MB×2)
C51C、またはR51C	DDR SDRAM 512MB (512MB×1)
R12C	DDR SDRAM 128MB(128MB×1)

~	型 番	ファイルベイ用内蔵機器
	CDD8、またはSCDF	CD-ROM
	FRWF、またはJRWF	CD-RW
	SRDF	CD-R/RW with DVD-ROM
	FDSF、またはSDSF	DVDスーパーマルチドライブ

∮ PC-D-NE□□□□、PC-E-NE□□□□は通信機能の種類を表しています。(スリ
ムタワー型(バリュータイプ)は選択任意、その他はなし)

\checkmark	型 番	通信機能	
	LAA3	標準ギガビットイーサネットLAN+LAN	
	LAG3	標準LAN+ギガビットイーサネットLAN	
	MDE9	標準LAN+FAXモデム	
	WLY4	標準ギガビットイーサネットLAN+無線LAN(IEEE802.11a/b/g)	

③PC-D-AC□□□5、PC-E-AC□□□5は筐体アクセントカラーの種類を表しています。(スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ)は選択必須、その他はなし)

~	型番	筐体アクセントカラー	
	BVY	シルキーブラック	
	GEY	シルキーグリーン	
	BLC、またはBLL	エレガントブルー	
	GEC、またはGEL	エレガントグリーン	
	SLC、SLL、またはESY	エレガントシルバー	
	WDC	木目調	

⊘ F□□□□□-D、	.F	□□□-D、また	はLCD□□□□□-Lは
ディスプレイの	種類を表しています。(選	択任意)	

~	型番	ディスプレイ
	F15K02	F15K02
	F17K02	F17K02
	F17M02	F17M02
	FE770	FE770
	LCD1560V	LCD1560V
	LCD72V	LCD72V
	LCD92VM	LCD92VM

注意 ディスプレイの箱、保証書、銘板、添付のマニュアルには「-D」、または「-L」が書かれていませんが、同じ商品です。

\checkmark	型番	選択アプリケーション
	SSE8	Office Personal 2003
	SPE9	Office Professional Enterprise 2003

② PC-D-2H□□□5、PC-	E-2H□□□5は内蔵3.5インチベイに搭載される、増記
ハードディスク(プライ)	マリスレーブ)/ミラーリング用IDE-RAIDボードを表し
ています。(選択任意)	

~	型 番	増設ハードディスク/ミラーリング用IDE-RAIDボード
	SD0	StandbyDisk
	SAD、またはYAD	RAID1

~	型 番	グラフィックアクセラレータ
	DVE、またはDVC	デジタルディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)
	GE4	GeForce4 MX440
	RAE	RADEON X300 SE

- 注意1 GeForce4 MX440を選択した場合、インターフェイスがDVI-Dのデジタル液晶ディスプレイと接続するには、別売の専用コネクターDVI-D(メス)デジタルディスプレイケーブル(PC-MA-K23)が必要です。
- 注意2 RADEON X300 SEを選択した場合、インターフェイスがDVI-Dのデジタル液晶ディスプレイと接続するには、別売の専用コネクターDVI-D(メス)デジタルディスプレイケーブル(PC-MA-K29)が必要です。
- **●PC-D-SU**□□2-S、PC-T-SU□□2-S、またはPC-M-SU□□1-Sは保守パックの種類を表しています。(選択任意)

~	型 番	保守パック
	101、R01、または101	PC98-NXSeriesSupportPack 3年間保守
	102、R02、または102	PC98-NXSeriesSupportPack 4年間保守
	103、R03、または103	PC98-NXSeriesSupportPack 3年間保守(ディスプレイなし)
	104、R04、または104	PC98-NXSeriesSupportPack 4年間保守 (ディスプレイなし)

⑫ PC-D-SP□□□6、PC-E-SP□□□6は再セットアップ用媒体の種類を表しています。(選択任意)

~	型番	再セットアップ用媒体
	всн	再セットアップ用CD-ROM
		(Windows XP Home Editionモデル専用)
	всх	再セットアップ用CD-ROM
		(Windows XP Professionalモデル専用)

以上で型番を控えるは完了です。 次のページの「2 添付品の確認 |へ進んでください。


2 添付品の確認

添付品を確認する

梱包箱を開けたら、まず添付品が揃っているかどうか、このチェックリストを見ながら確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご購入元にご連絡ください。

梱包箱には、このチェックリストに記載されていない注意書きの紙などが入っている場合がありますので、本機をご使用いただく前に必ずご一読ください。また、紛失しないよう、保管には充分気を付けてください。

▶箱の中身を確認する
P.2の1またはP.6の1、P.7の2の型番を参照すると、よりわかりやすくなります。
は、各々1つにパックされています。
□保証書(本体梱包箱に貼り付けられています) 保証書は、ご購入元で所定事項をご記入の上、お受け取りになり、保管してください。保証期間中に万一故障した場合は、保証書の記載内容にもとづいて修理いたします。保証期間後の修理については、ご購入元、または当社指定のサービス窓口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。
□はじめにお読みください(このマニュアルです) □本体(ディスプレイやキーボードなどの周辺機器を含まないMate、またはMate Jを指します) □キーボード □マウス

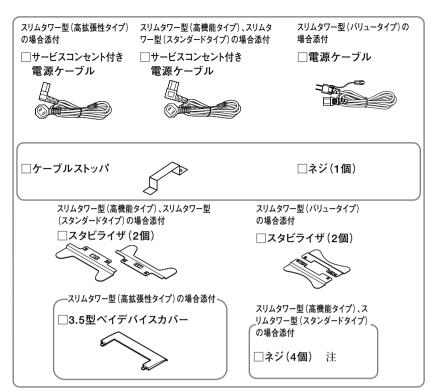

注増設ハードディスクを取り付けるときに使います。



Windows 2000モデルの場合添付。 □Windows® 2000 Professional 添付品(※) マニュアル (※) Windows® 2000 Professional 添付品には以下のマニュアルや CD-ROMが1つのパックになっています。 (・ Windows® 2000 Professional クイックスタートガイド Windows® 2000 Professional CD-ROM ・ プロダクトキー(パックしているビニール袋に貼られています) - FAXモデムを選択したスリムタワー型(バリュータイプ)の場合添付 — □モジュラーケーブル - GeForce4 MX440を選択したスリムタワー型(高機能タイプ)の場合添付 □アナログケーブル (Twin View用) RADEON X300 SEを選択したスリムタワー型(高拡張性タイプ)の場合添付 □アナログケーブル (デュアルディスプレイ対応) 無線LANを選択したスリムタワー型(高拡張性タイプ)の場合添付 □ 無線LAN用外付けアンテナ □ スタンド 再セットアップ用媒体を選択した場合添付(Windows XPモデルのみ) -□再セットアップ用CD-ROM CD-ROM系の種類がCD-R/RWの場合添付 RecordNow/DLA CD-ROM CD-ROM系の種類がCD-R/RW with DVD-ROM、 またはDVDスーパーマルチドライブの場合添付

□WinDVD CD-ROM/RecordNow/DLA CD-ROM

	——— 増設ハードディスク(RAID1)を選択した場合添付 —————
	□RAIDモデル用ドライバディスク
	一一増設ハードディスク(StandbyDiskあり)を選択した場合添付ーーーーーー
	□StandbyDisk 2000-XP Pro V3 CD-ROM □ユーザー登録書 (シリアル番号の記載があります)
	ハードディスク(StandbyDisk Soloあり)を選択した場合添付
	□StandbyDisk Solo 日本語版 CD-ROM
	□ユーザー登録書(シリアル番号の記載があります)
	□選択アプリケーション
	Microsoft® Office Personal Edition 2003、または
	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003
	添付品は、選択アプリケーションに添付のマニュアルをご覧ください。
マニュアル	(P.3 1- 3 、またはP.9 2- 3 で選択アプリケーションの種類がわかります)
マニュアル	□PC98-NXSeriesSupportPack

②ディスプレイがセットになったモデルの場合、ディスプレイの箱の中身について は、ディスプレイの箱の中のマニュアルで確認する

(P.3 1-**6**またはP.9 2-**9**でディスプレイのあるなし、種類がわかります。)

⑥本体にある型番、製造番号と保証書の型番、製造番号が一致していることを確認 する

PC-MX XXX···XX

万一違っているときは、すぐにご購入元に連絡してください。また保証書は大 切に保管しておいてください。

なお、フリーセレクション型番の場合は、フレーム型番のみが表示されています。

以上で添付品の確認は完了です。

次のページの「3 設置場所の決定 へ進んでください。

3 設置場所の決定

設置場所を決める

② 設置に適した場所

設置に適した場所は次のような場所です。

- ◆屋内
- ◆温度10℃~35℃、湿度20%~80%(ただし結露しないこと)
- ◆平らで十分な強度があり、落下のおそれがない(机の上など)

🗙 設置に適さない場所

次のような場所には設置しないでください。本機(本体とディスプレイ、キーボードなどを含んだMate、またはMate Iを指します)の故障や破損の原因となります。

- ◆磁気を発生するもの(扇風機、スピーカなど)や磁気を帯びているものの近く
- ◆直射日光があたる場所
- ◆暖房機の近く
- ◆薬品や液体の近く
- ◆腐食性ガス(オゾンガスなど)が発生する場所
- ◆テレビ、ラジオ、コードレス電話、携帯電話、他のディスプレイなどの近く
- ◆人通りが多くてぶつかる可能性がある場所
- ◆ドアの開け閉めで、ドアが当たる場所
- ◆ホコリが多い場所
- ◆本体背面および側面にある通風孔がふさがる場所
- ◆ディスプレイの通風孔がふさがる場所
- ◆テレビ、ラジオなどと同じACコンセントを使う場所

設置場所が決まったら……

設置する場所が決まったら、本機の設置と添付品の接続を行うため、次の点を確認してください。

本機は精密機器ですから、慎重に取り扱ってください。乱暴な取り扱いをすると、故障や破損の原因となります。

本体およびディスプレイの接続部は、背面にまとまっています。いきなり壁際に本体およびディスプレイを置いてしまうと、うまく接続できません。机などの裏側に回って接続できるような場所を選んでください。

通風孔をふさがないようにできるだけ15cm以上のスペースを確保してください。また、キーボードやマウスが余裕を持って操作できる場所も必要です。

本機を移動するときは……

本機に接続している、すべてのケーブル(電源ケーブル、アース線など)を取り外してください。本機を持ち上げるときは、左右から手を入れて底面を持ってください。また、移動中に壁などにぶつけたりすると故障や破損の原因となりますので、大切に取り扱ってください。

以上で設置場所の決定は完了です。 次のページの「4 添付品の接続 |へ進んでください。

4 添付品の接続

接続するときの注意

- ・LANケーブル(別売)、および無線LAN用外付けアンテナは接続しない LANケーブル、および無線LAN用外付けアンテナは、本機を安全にネットワーク に接続させるため、Windowsのセットアップ、ファイアウォールの設定を終了さ せてから接続するようにしてください。
- ・ 本機を接続するときは、コネクタの端子に触れない 故障の原因となります。

スリムタワー型(高拡張性タイプ)の場合

1. スタビライザの取り付け

本機には、本体を縦置きで使用する場合に、安定して設置するためのスタビライザと言う脚が添付されています。梱包箱から出したままの状態では、スタビライザは本体に取り付けられていません。縦置きで使用する場合は、転倒防止のため、必ず①か②のいずれかの方法でスタビライザを取り付けて設置してください。

また、本体を横置きで使用することもできます。この場合、スタビライザをセットする必要はありません。横置きで使用する場合は、ゴム足がある方を下にして設置してください。また、本体の上に約20kgまでのディスプレイなどを置くことができます。なお、ディスプレイや書類などで、通風孔をふさがないでください。


横置きで使用する場合は、P.19「2.マウス、キーボードを接続する」へ進んでください。

●スタビライザを2つ取り付ける場合

- ①机の端などに本体を横置きにし、本体を安定させる この場合、机やテーブルなどを傷付けたりしないように、厚手の紙や布などを 敷いておくことをおすすめします。
- ②片方のスタビライザを本体のツメと足に合わせ、スタビライザを矢印方向にストッパがロックされるまでスライドさせる



スタビライザを本体に取り付けるときは、指を挟んだり、ぶつけたり、切ったりしないように注意してください。

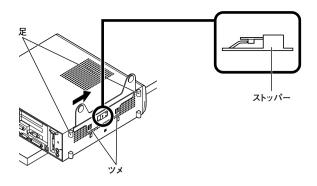

③もう一方のスタビライザも②と同じ方法で取り付ける


のスタビライザを1つ取り付ける場合

次のように、本体の右側を壁などに付けて縦置きで使用する場合は、左側にスタビライザを1つ取り付けることで設置することができます。

本体の左側に通風孔があるため、壁などでふさがないように設置してください。

P.17「

● スタビライザを2つ取り付ける場合」と同じ方法で、左側に1つ取り付ける

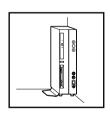

1つのスタビライザのみをセットする場合は、転倒防止のため、必ず反対側の側面を壁などにつけて使用してください。

2. マウス、キーボードを接続する


お使いのキーボードにより、●~●のいずれかで接続してください。

※ケーブルストッパを利用すると、キーボードの盗難やケーブルの抜け防止に役立 ちます。

ケーブルストッパの使い方は、『活用ガイド ハードウェア編(スリムタワー型(高拡張性タイプ)、スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ)、スリムタワー型(バリュータイプ))』の「PART3 周辺機器の利用」の「ケーブルストッパ」をご覧ください。


- ●USB接続のキーボードを接続する場合(ここではUSB 109キーボードを例に説明します)
 - ①添付のマウスをキーボードに接続する

マウスは、本体のUSBコネクタには接続しないでください。

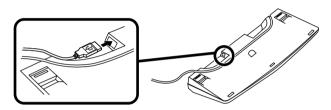


- ②キーボードを液晶ディスプレイ、または本体のUSBコネクタに接続する
 - ■液晶ディスプレイに接続する場合

ここではディスプレイ(F17M02)がセットになった場合を例に説明します。 液晶ディスプレイの背面にある2つのUSBコネクタの、どちらを使用しても 構いません。

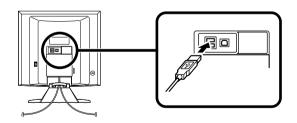

■本体(背面)に接続する場合

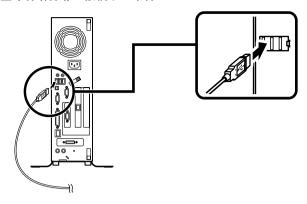


■本体(前面)に接続する場合

USBケーブルフックにキーボードのケーブルを引っ掛けてから、USBコネクタに接続する


※USBケーブルフックを利用すると、USBケーブルの抜け防止に役立ちます。

♥チェック!


アクリルパネルやUSBケーブルフックは、誤ってキーボードのケーブルを強く引くと過度の力がかかり、破損する場合があります。

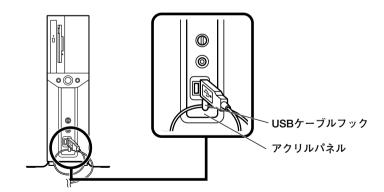


- ❷PS/2接続のキーボードを接続する場合(ここではテンキー付きPS/2小型キーボード(縦置き収納型)を例に説明します)
 - ①添付のマウスをキーボードに接続する

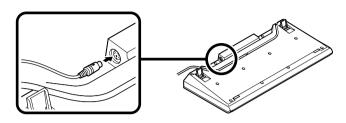

②キーボードから出ているマウス(緑)とキーボード(紫)のケーブルを、本体の同色のコネクタにそれぞれ接続する

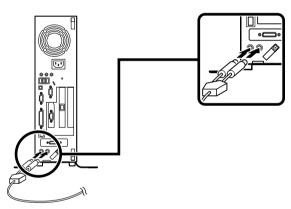

添付のマウス(緑)、キーボード(紫)を、本体の同色のコネクタにそれぞれ接続する

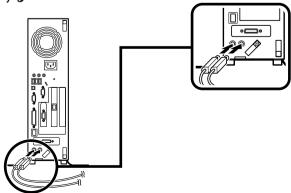

3.ディスプレイを接続する

お使いのディスプレイにより、●または**②**のいずれかの方法で接続してください。 ディスプレイは、本体とセットになったモデルと別売のモデルがあり、接続方法が異 なる場合があります。ディスプレイに添付のマニュアルを参照しながら接続してく ださい。

●アナログ液晶ディスプレイ、またはCRTディスプレイを接続する場合

ここでは、ディスプレイ(F17M02)がセットになった場合を例に説明します。

RADEON X300 SEを選択した場合は、①~⑤の順番に接続してください。

グラフィックアクセラレータを選択しない場合は、③~⑤の順番に接続してください。

デュアルディスプレイ機能を使用する場合、ここでは一台目のディスプレイのみを接続してください。二台目のディスプレイは必ずWindowsのセットアップを終了させてから「7マニュアルの使用方法」までの作業を行い、「8使用する環境の設定と上手な使い方」の「4.アナログ液晶ディスプレイを二台接続して使用する」をご覧になり、接続してください。


①ディスプレイの背面につながっているアナログRGBケーブルのコネクタを、添付されているアナログケーブル(デュアルディスプレイ対応)のコネクタに接続する

アナログケーブル(デュアルディスプレイ対応)にある2つのコネクタの、1側から使用してください。

- ②アナログRGBケーブルのコネクタに付いているネジで、しっかりネジ止めする
- ③RADEON X300 SEを選択した場合は、アナログケーブル(デュアルディスプレイ対応)のもう一方のコネクタを、アイコン(□)とコネクタの形状を確認し、本体のRADEON X300 SEのコネクタ(DMS-59)に接続するグラフィックアクセラレータを選択しない場合は、ディスプレイの背面につながっているアナログRGBケーブルのコネクタを、アイコン(□)とコネクタの形状を確認し、本体のアナログRGBコネクタに接続する
- ④アナログケーブル(デュアルディスプレイ対応)、またはアナログRGBケーブルのコネクタに付いているネジで、しっかりネジ止めする

⑤アナログ液晶ディスプレイの場合は、さらに、本体とアナログ液晶ディスプレイをUSBケーブルで接続する


液晶ディスプレイのUSBケーブルは、本体背面のUSBコネクタに接続すること をおすすめします。

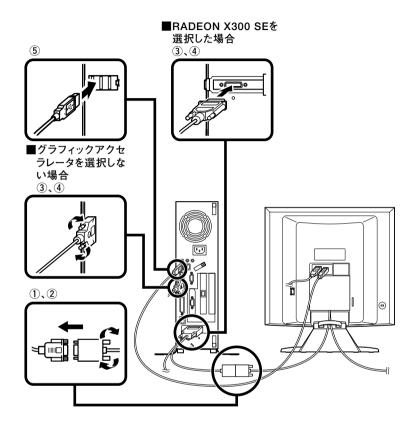

②デジタル液晶ディスプレイを接続する場合

ここでは、ディスプレイ(F17M02)がセットになった場合を例に説明します。

- ①ディスプレイの背面につながっているDVIケーブルのコネクタを、アイコン (戸))とコネクタの形状を確認し、本体のDVI-Dコネクタに接続する
- ② DVIケーブルのコネクタに付いているネジでしっかりネジ止めする
- ③本体とデジタル液晶ディスプレイをUSBケーブルで接続する 液晶ディスプレイのUSBケーブルは、本体背面のUSBコネクタに接続すること をおすすめします。

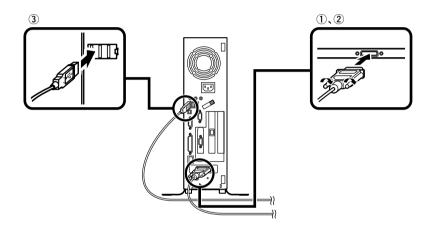

4. アース線、電源ケーブルを接続する

次のページのイラストを見てアース線、電源ケーブルを接続してください。

●ディスプレイの電源ケーブルのプラグをサービスコンセント付き電源ケーブルに 差し込む

次のページのイラストはアナログ液晶ディスプレイ(F17M02)がセットになった場合です。ディスプレイによって接続方法が異なる場合があります。ディスプレイに添付のマニュアルを参照しながら接続してください。


❷本体の電源ケーブルを接続する

- ①本体にサービスコンセント付き電源ケーブルを接続する
- ②コンセントのアース端子にアース線を接続する

アース端子部分にはキャップが付いています。接続するときに取り外してください。

③サービスコンセント付き電源ケーブルのもう一方のプラグを壁などのコンセントに差し込む

一度電源が入り、数秒で電源が切れます。(故障ではありません)

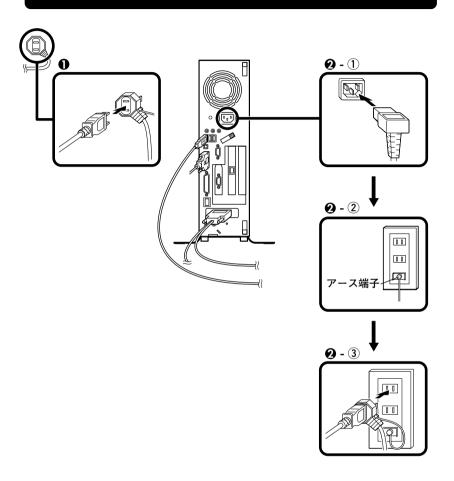

以上で添付品の接続は完了です。

次のページの「5 Windowsのセットアップ」へ進んでください。

スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ)の場合

1. スタビライザの取り付け


本機には、本体を縦置きで使用する場合に、安定して設置するためのスタビライザと言う脚が添付されています。梱包箱から出したままの状態では、スタビライザは本体に取り付けられていません。縦置きで使用する場合は、転倒防止のため、必ず❶か②のいずれかの方法でスタビライザを取り付けて設置してください。

また、本体を横置きで使用することもできます。この場合、スタビライザをセットする必要はありません。横置きで使用する場合は、ゴム足がある方を下にして設置してください。また、本体の上に約20kgまでのディスプレイなどを置くことができます。なお、ディスプレイや書類などで、通風孔をふさがないでください。

横置きで使用する場合は、P.27「2.マウス、キーボードを接続する |へ進んでください。

- ① 机の端などに本体を横置きにし、本体を安定させる この場合、机やテーブルなどを傷付けたりしないように、厚手の紙や布などを 敷いておくことをおすすめします。
- ② 片方のスタビライザを本体のツメと足に合わせ、スタビライザを矢印方向にストッパがロックされるまでスライドさせる

スタビライザを本体に取り付けるときは、指を挟んだり、ぶつけたり、切ったりしないように注意してください。

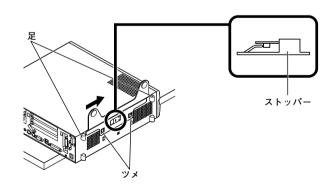

③もう一方のスタビライザも②と同じ方法で取り付ける

②スタビライザを1つ取り付ける場合

次のように、本体の右側を壁などに付けて縦置きで使用する場合は、左側にスタビライザを1つ取り付けることで設置することができます。

本体の左側に通風孔があるため、壁などでふさがないように設置してください。 P.26「

□ スタビライザを2つ取り付ける場合」と同じ方法で、左側に1つ取り付ける



1つのスタビライザのみをセットする場合は、転倒防止のため、必ず反対側の側面を壁などにつけて使用してください。

2. マウス、キーボードを接続する


お使いのキーボードにより、●~❸のいずれかで接続してください。

※本体背面に接続する場合、ケーブルストッパを利用すると、キーボードの盗難やケーブルの抜け防止に役立ちます。

ケーブルストッパの使い方は、『活用ガイド ハードウェア編(スリムタワー型(高拡張性タイプ)、スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ)、スリムタワー型(バリュータイプ))』の「PART3 周辺機器の利用」の「ケーブルストッパ」をご覧ください。

- ●USB接続のキーボードを接続する場合(ここではUSB 109キーボードを例に説明します)
 - ①添付のマウスをキーボードに接続する

マウスは、本体のUSBコネクタには接続しないでください。




②キーボードを液晶ディスプレイ、または本体のUSBコネクタに接続する


■液晶ディスプレイに接続する場合

ここではディスプレイ (F17M02) がセットになった場合を例に説明します。

液晶ディスプレイの背面にある2つのUSBコネクタの、どちらを使用しても構いません。

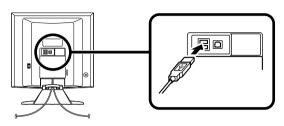

■本体(背面)に接続する場合

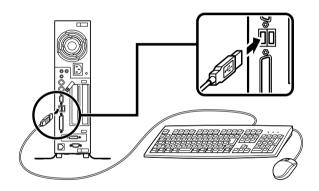


■本体(前面)に接続する場合

USBケーブルフックにキーボードのケーブルを引っ掛けてから、USBコネクタに接続する


※USBケーブルフックを利用すると、USBケーブルの抜け防止に役立ちます。

チェック!! ___


アクリルパネルやUSBケーブルフックは、誤ってキーボードのケーブルを強く引くと過度の力がかかり、破損する場合があります。

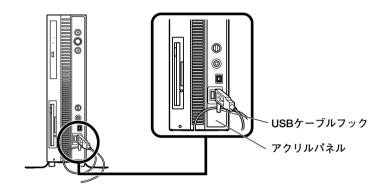

- **②**PS/2接続のキーボードを接続する場合(ここではテンキー付きPS/2小型キーボード(縦置き収納型)を例に説明します)
 - ①添付のマウスをキーボードに接続する

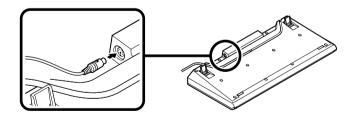


②キーボードから出ているマウス(緑)とキーボード(紫)のケーブルを、本体の同色のコネクタにそれぞれ接続する

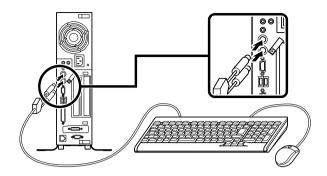

❸PS/2接続のキーボードを接続する場合(ここではPS/2 109キーボードを例に 説明します)

添付のマウス(緑)、キーボード(紫)を、本体の同色のコネクタにそれぞれ接続する

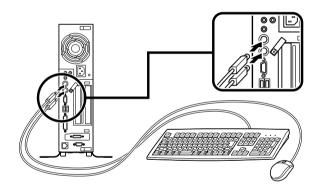

3.ディスプレイを接続する

お使いのディスプレイにより、●または**②**のいずれかの方法で接続してください。 ディスプレイは、本体とセットになったモデルと別売のモデルがあり、接続方法が異 なる場合があります。ディスプレイに添付のマニュアルを参照しながら接続してく ださい。

●アナログ液晶ディスプレイ、またはCRTディスプレイを接続する場合

ここでは、ディスプレイ(F17M02)がセットになった場合を例に説明します。

スリムタワー型(高機能タイプ)で、GeForce4 MX440を選択した場合は、①~⑤の順番に接続してください。


スリムタワー型(高機能タイプ)で、グラフィックアクセラレータを選択しない場合、またはスリムタワー型(スタンダードタイプ)の場合は、③~⑤の順番に接続してください。

デュアルディスプレイ機能を使用する場合、ここでは一台目のディスプレイのみを接続してください。二台目のディスプレイは必ずWindowsのセットアップを終了させてから「7マニュアルの使用方法」までの作業を行い、「8使用する環境の設定と上手な使い方」の「5.アナログ液晶ディスプレイを二台接続して使用する」をご覧になり、接続してください。

- ① ディスプレイの背面につながっているアナログRGBケーブルのコネクタを、添付されているアナログケーブル(Twin View用)のコネクタに接続する アナログケーブル(Twin View用)にある2つのコネクタの、1側から使用してください。
- ②アナログRGBケーブルのコネクタに付いているネジで、しっかりネジ止めする
- ③GeForce4 MX440を選択した場合は、アナログケーブル(Twin View用)のもう一方のコネクタを、アイコン(四)とコネクタの形状を確認し、本体のGeForce4 MX440のコネクタに接続するグラフィックアクセラレータを選択しない場合は、ディスプレイの背面につながっているアナログRGBケーブルのコネクタを、アイコン(回)とコネクタの形状を確認し、本体のアナログRGBコネクタに接続する
- ④ アナログケーブル(Twin View用)、またはアナログRGBケーブルのコネクタ に付いているネジで、しっかりネジ止めする

⑤アナログ液晶ディスプレイの場合は、さらに、本体とアナログ液晶ディスプレイをUSBケーブルで接続する


液晶ディスプレイのUSBケーブルは、本体背面のUSBコネクタに接続すること をおすすめします。

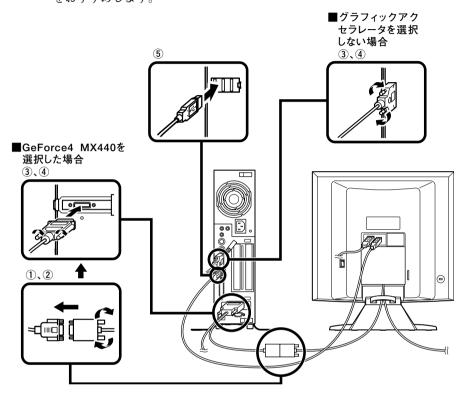

❷デジタル液晶ディスプレイを接続する場合

ここでは、ディスプレイ(F17M02)がセットになった場合を例に説明します。

- ①ディスプレイの背面につながっているDVIケーブルのコネクタを、アイコン (四)とコネクタの形状を確認し、本体のDVI-Dコネクタに接続する
- ② DVIケーブルのコネクタに付いているネジでしっかりネジ止めする
- ③本体とデジタル液晶ディスプレイをUSBケーブルで接続する 液晶ディスプレイのUSBケーブルは、本体背面のUSBコネクタに接続すること をおすすめします。

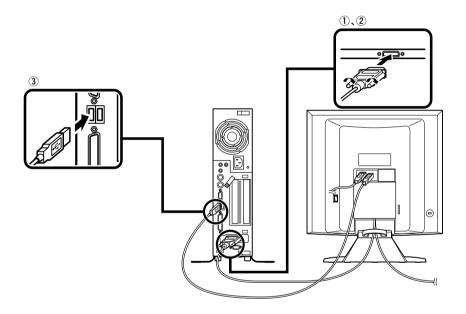

4. アース線、電源ケーブルを接続する

次のページのイラストを見てアース線、電源ケーブルを接続してください。


●ディスプレイの電源ケーブルのプラグをサービスコンセント付き電源ケーブルに 差し込む

次のページのイラストはアナログ液晶ディスプレイ(F17M02)がセットになった場合です。ディスプレイによって接続方法が異なる場合があります。ディスプレイに添付のマニュアルを参照しながら接続してください。

- 介本体の電源ケーブルを接続する
 - ①本体にサービスコンセント付き電源ケーブルを接続する
 - ②コンセントのアース端子にアース線を接続する

アース端子部分にはキャップが付いています。接続するときに取り外してください。

- ③サービスコンセント付き電源ケーブルのもう一方のプラグを壁などのコンセントに差し込む
 - 一度電源が入り、数秒で電源が切れます。(故障ではありません)

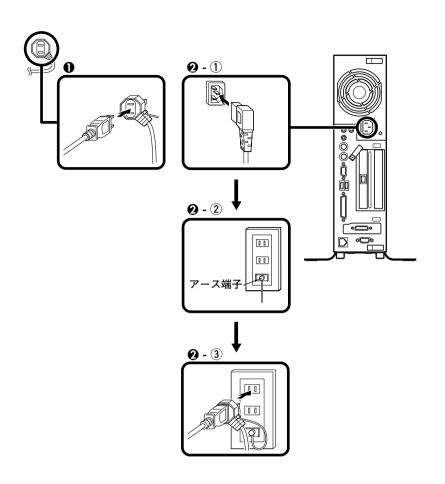

以上で添付品の接続は完了です。

P.41「5 Windowsのセットアップ」へ進んでください。

スリムタワー型(バリュータイプ)の場合

1. スタビライザの取り付け


本機には、本体を縦置きで使用する場合に、安定して設置するためのスタビライザと言う脚が添付されています。梱包箱から出したままの状態では、スタビライザは本体に取り付けられていません。縦置きで使用する場合は、転倒防止のため、必ず❶か②のいずれかの方法でスタビライザを取り付けて設置してください。

また、本体を横置きで使用することもできます。この場合、スタビライザをセットする必要はありません。横置きで使用する場合は、ゴム足がある方を下にして設置してください。また、本体の上に約20kgまでのディスプレイなどを置くことができます。なお、ディスプレイや書類などで、通風孔をふさがないでください。

横置きで使用する場合は、P.37[2.マウス、キーボードを接続する|へ進んでください。

- ① 机の端などに本体を横置きにし、本体を安定させる この場合、机やテーブルなどを傷付けたりしないように、厚手の紙や布などを 敷いておくことをおすすめします。
- ② 片方のスタビライザを本体のツメと足に合わせ、スタビライザを矢印方向にストッパがロックされるまでスライドさせる

スタビライザを本体に取り付けるときは、指を挟んだり、ぶつけたり、切ったりしないように注意してください。

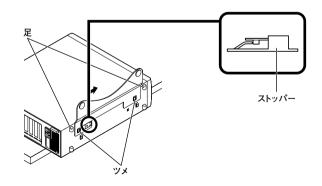

③もう一方のスタビライザも②と同じ方法で取り付ける

②スタビライザを1つ取り付ける場合

次のように、本体の右側を壁などに付けて縦置きで使用する場合は、左側にスタビライザを1つ取り付けることで設置することができます。

本体の左側に通風孔があるため、壁などでふさがないように設置してください。

P.36「


● スタビライザを2つ取り付ける場合」と同じ方法で、左側に1つ取り付ける



1つのスタビライザのみをセットする場合は、転倒防止のため、必ず反対側の側面を壁などにつけて使用してください。

2. マウス、キーボードを接続する

添付のマウス(緑)、キーボード(紫)を、本体の同色のコネクタにそれぞれ接続する

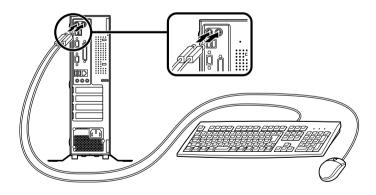

※ケーブルストッパを利用すると、キーボード、マウスの盗難やケーブルの抜け 防止に役立ちます。

ケーブルストッパの使い方は、『活用ガイド ハードウェア編(スリムタワー型 (高拡張性タイプ)、スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ)、スリムタワー型(バリュータイプ)』の「PART3 周辺機器の利用」の「ケーブルストッパ」をご覧ください。


3. ディスプレイを接続する

ディスプレイは、本体とセットになったモデルと別売のモデルがあり、接続方法が 異なる場合があります。ディスプレイに添付のマニュアルを参照しながら接続して ください。

ここでは、ディスプレイ(FE770)がセットになった場合を例に説明します。

- **①~❸**の順番に接続してください。
- ●ディスプレイの背面につながっているアナログRGBケーブルのコネクタを、アイコン(○)とコネクタの形状を確認し本体のアナログRGBコネクタに接続する
- ②アナログRGBケーブルのコネクタに付いているネジで、しっかりネジ止めする
- **③**液晶ディスプレイの場合は、さらに、本体と液晶ディスプレイをUSBケーブルで接続する

液晶ディスプレイのUSBケーブルは、本体背面のUSBコネクタに接続することを おすすめします。

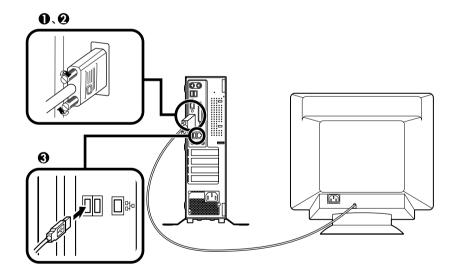

4. アース線、電源ケーブルを接続する

次のページのイラストを見てアース線、電源ケーブルを接続してください。

●ディスプレイの電源ケーブルを接続する


次のページのイラストはディスプレイ(FE770)がセットになった場合です。ディスプレイの電源ケーブルの接続については、ディスプレイのマニュアルをご覧ください。

- (1)ディスプレイにディスプレイ用電源ケーブルを接続する
- ②電源ケーブルのもう一方のプラグを壁などのコンセントに差し込む
- **②**本体の電源ケーブルを接続する
 - ①本体に電源ケーブルを接続する
 - ②コンセントのアース端子にアース線を接続する

アース端子部分にはキャップが付いています。接続するときに取り外してください。

③電源ケーブルのもう一方のプラグを壁などのコンセントに差し込む

一度電源が入り、数秒で電源が切れます。(故障ではありません)

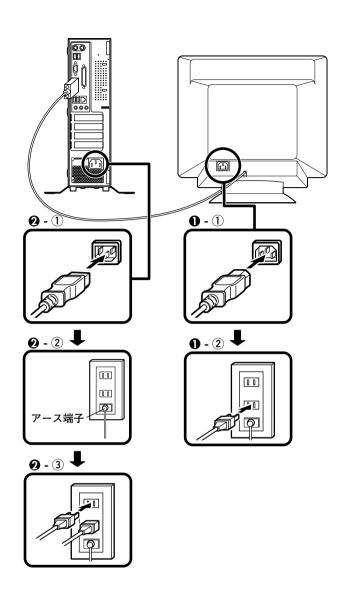

以上で添付品の接続は完了です。 次のページの「5 Windowsのセットアップ」へ進んでください。

5

Windowsのセットアップ

初めて本機の電源を入れるときは、Windowsセットアップの作業が必要です。

セットアップをするときの注意

・周辺機器は接続しない

この作業が終わるまでは、「4添付品の接続」で接続した機器以外の周辺機器(プリンタや増設メモリなど)の取り付けを絶対に行わないでください。これらの周辺機器を本機と一緒に購入した場合は、先に「5Windowsのセットアップ」から「8使用する環境の設定と上手な使い方」の作業を行った後、周辺機器に添付のマニュアルを読んで接続や取り付けを行ってください。

- ・LANケーブル(別売)、および無線LAN用外付けアンテナは接続しない LANケーブル、および無線LAN用外付けアンテナは、本機を安全にネットワーク に接続させるため、Windowsのセットアップ、ファイアウォールの設定を終了さ せてから接続するようにしてください。
- ・途中で電源を切らない

作業の途中では絶対に電源を切らないでください。作業の途中で、電源スイッチを操作したり電源ケーブルを引き抜いたりすると、故障の原因になります。途中で画面が止まるように見えることがあっても、セットアッププログラムは動作していることがあります。故障ではありませんので、慌てずに手順通り操作してください。

・セットアップ中は放置しない キー操作が必要な画面で、本機を長時間放置しないでください。

障害が発生した場合や誤って電源スイッチを押してしまった場合は、P.49「セットアップ中のトラブル対策 | をご覧ください。

セットアップを始める前の準備

- ・Windowsセットアップ中に本機を使う人の名前を入力する必要があります。登録する名前を決めておいてください。
- ・Windows 2000をお買い上げの方は、Windows セットアップ中にプロダクトキー (『Windows® 2000 Professional クイックスタートガイド』をパックしているビニール袋に貼られています)を入力する必要があります。プロダクトキーは再セットアップするときにも必要になりますので、なくさないようにしてください。

電源を入れる

必ず

●、

の


原番に従って、正しく電源を入れてください。

●ディスプレイの電源を入れる

ディスプレイの電源スイッチの位置は、ディスプレイに添付のマニュアルを参照 してください。

- CRTディスプレイ (FE770)の場合
- アナログ液晶ディスプレイ (F17M02)の場合









介本体の電源を入れる


■スリムタワー型(高拡張性タイプ)の場合

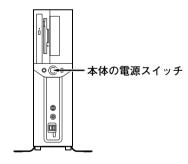

■スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ)の場合

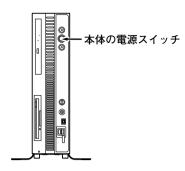

■ スリムタワー型(バリュータイプ)の場合

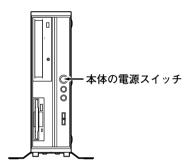

セットアップの作業手順

以降は、お買い上げいただいたオペレーティングシステムに従って、「1. Windows XP Professionalのセットアップ」、P.45「2. Windows XP Home Editionのセットアップ」、またはP.45「3. Windows 2000のセットアップ」に進んでください。

また、Ghostについては、「アプリケーション CD-ROM/マニュアル CD-ROM」、または<math>[バックアップ CD-ROM(OSを除く)/アプリケーション CD-ROM/マニュアル CD-ROM<math>]内の[Ghost.txt]をご覧ください。

1. Windows XP Professionalのセットアップ

Windows XP Professionalのセットアップを開始します。

- ・ これ以降は、セットアップの作業が完了するまで、電源スイッチに絶対に手を触れない でください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。
- ・「Microsoft Windows へようこそ」画面が表示されるまで時間がかかります。しばらくお待ちください。
- ・ 手順4~9の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- ●「Microsoft Windows へようこそ」画面が表示されたら、「次へ」ボタンをクリック
- ②「使用許諾契約」画面を確認する
 - ▼ をクリックするか、キーボードの【PageDown】を押すと、「契約書」の続きを読むことができます。
- ❸内容を確認後、「同意します」をクリックし、「次へ」ボタンをクリック (同意しない場合セットアップは続行できません)
- ④「コンピュータを保護してください」画面が表示されたら、「自動更新を有効にし、コンピュータの保護に役立てます」、または「後で設定します」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- ⑤「コンピュータに名前を付けてください」画面が表示されたら、名前を入力し、「次へ」ボタンをクリック
- ⑥「管理者パスワードを設定してください」画面が表示されたら、管理者パスワードを入力し、「次へ」ボタンをクリック
- ⑦「このコンピュータをドメインに参加させますか?」画面が表示された場合は、「いいえ」、または「はい」を選択し、「次へ」ボタンをクリック

- **③**「インターネットを確認しています。」画面が表示された場合は、「省略」ボタンを クリック
- **②**「Microsoft にユーザー登録する準備はできましたか?」画面が表示された場合は、「いいえ、今回はユーザー登録しません |を選択し、「次へ |ボタンをクリック
- ⑩「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」画面が表示されたら、 ユーザ名を入力し、「次へ」ボタンをクリック

ユーザ名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。なお、ここで入力した「ユーザー1」の内容が、「システムのプロパティ」の「使用者」として登録されます。「使用者」はセットアップが完了した後には変更できません。変更するには再セットアップが必要です。

●「設定が完了しました」画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリック 途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくかかります。

Windows XP Professionalのセットアップが終了したら、P.48「電源を切る」の手順に従い、必ず一度電源を切ってください。

2. Windows XP Home Editionのセットアップ

Windows XP Home Editionのセットアップを開始します。

- ・ これ以降は、セットアップの作業が完了するまで、電源スイッチに絶対に手を触れない でください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。
- ・「Microsoft Windows へようこそ」画面が表示されるまで時間がかかります。しばらくお待ちください。
- ・ 手順4~⑦の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- ●「Microsoft Windows へようこそ」画面が表示されたら、「次へ」ボタンをクリック
- 2 「使用許諾契約」画面を確認する

▼ をクリックするか、キーボードの【PageDown】を押すと、「契約書」の続きを読むことができます。

- ●内容を確認後、「同意します」をクリックし、「次へ」ボタンをクリック (同意しない場合セットアップは続行できません)
- ④「コンピュータを保護してください」画面が表示されたら、「自動更新を有効にし、 コンピュータの保護に役立てます」、または「後で設定します」を選択し、「次へ」ボ タンをクリック

- ⑤「コンピュータに名前を付けてください」画面が表示されたら、名前を入力し、「次へ」ボタンをクリック
- ⑥「インターネットを確認しています。」画面が表示された場合は、「省略」ボタンを クリック
- **②「Microsoft** にユーザー登録する準備はできましたか?」画面が表示された場合は、「いいえ、今回はユーザー登録しません |を選択し、「次へ |ボタンをクリック
- ③「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」画面が表示されたら、 ユーザ名を入力し、「次へ」ボタンをクリック

ユーザ名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。なお、ここで入力した「ユーザー1」の内容が、「システムのプロパティ」の「使用者」として登録されます。「使用者」はセットアップが完了した後には変更できません。変更するには再セットアップが必要です。

❷「設定が完了しました」画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリック 途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくかかります。

Windows XP Home Editionのセットアップが終了したら、P.48「電源を切る」の手順に従い、必ず一度電源を切ってください。

3. Windows 2000のセットアップ

Windows 2000のセットアップを開始します。

これ以降は、セットアップの作業が完了するまで、電源スイッチに絶対に手を触れないでください。

●電源ランプが点灯して、「オペレーティングシステムのセットアップ」画面が表示されたら、【Enter】を押す

自動的に再起動します。

- ②「Windows 2000 セットアップウィザードの開始」画面が表示されたら、「次へ」 ボタンをクリック
- ●「ライセンス契約」画面が表示される 内容をよくご覧の上、次に進んでください。
 - ① ▼をクリックして続きを見る

- ②内容を確認し、「同意します」にチェックをつける (同意しない場合、セットアップは続行できません。)
- ③「次へ」ボタンをクリック
- ④「ソフトウェアの個人用設定 |画面が表示されたら、名前と組織名を入力する

ここで登録した名前や会社名は、セットアップが完了した後には変更できません。変更するには再セットアップが必要です。『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。また、名前は半角英数字で入力してください。ご利用になるアプリケーションによっては、名前に全角文字が使われていると正常に動作しないものがあります。

①名前を入力

名前を入力しないと、次の操作に進むことはできません。

- ② 組織名を入力する場合は、組織名の欄にマウスポインタをあわせてクリック カーソルが点滅して組織名を入力できるようになります。名前と同じように組 織名を入力します。
- ③「次へ |ボタンをクリック
- 6プロダクトキーを入力して「次へ |ボタンをクリック

プロダクトキーは『Windows[®] 2000 Professional クイックスタートガイド』をパッ<u>クしているビ</u>ニール袋に貼付されています。

- ⑥「コンピュータ名とAdministratorのパスワード」画面が表示されたら、コンピュータ名および、パスワードを入力
 - ①コンピュータ名を入力コンピュータ名は後で変更できます。

設定についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。

②パスワードを入力

パスワードは大文字、小文字を区別しています。パスワードは後で変更できます。ここで入力したパスワードは、絶対忘れないようにしてください。

- ③パスワードの確認入力の欄をクリックし、もう一度パスワードを入力
- ④ 「次へ」ボタンをクリック

②「Windows 2000 セットアップ」画面が表示されたら、「再起動する」ボタンをクリック

自動的に再起動します。

- **⑨**「このコンピュータのユーザー」画面が表示されたら、必要な項目を入力し、「次へ」
 ボタンをクリック

設定についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。

⑩「ネットワーク識別ウィザードの終了」画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリック

途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくお待ち ください。

デスクトップ画面が表示される前に「システム設定の変更」画面が表示される場合があります。その場合はデスクトップ画面が表示されるまで待ち、「Windows 2000の紹介」画面の「終了」ボタンをクリックしてから、「システム設定の変更」画面の「はい」ボタンをクリックして再起動してください。

Windows 2000のセットアップが終了したら、「電源を切る」の手順に従い、必ず一度電源を切ってください。

電源を切る

次の手順で正しく電源を切ってください。

- 1. Windows XPの終了
- ●「スタート」ボタンをクリックし、「終了オプション」をクリック
- ②「電源を切る」ボタンをクリック 自動的に電源が切れます。
- ❸ディスプレイの電源を切る

2. Windows 2000の終了

- **●**「スタート」ボタンをクリックし、「シャットダウン」をクリック
- ②「シャットダウン」を選択し、「OK」ボタンをクリック 自動的に電源が切れます。
- ❸ディスプレイの電源を切る

以上で、Windowsのセットアップは完了です。

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行います。 P.50「LANケーブル、および無線LAN外付けアンテナの接続」へ進んでください。

セットアップ中のトラブル対策

◎電源スイッチを押しても電源が入らない

ますので、ご購入元にご相談ください。

- ・電源ケーブルの接続が不完全である事が考えられるので、一度電源ケーブルをコンセントから抜き、本体と電源ケーブルがしっかり接続されていることを確認してから、もう一度電源ケーブルをコンセントに差し込む 電源ケーブルを接続しなおしても電源が入らない場合は、本体の故障が考えられ
- ◎セットアップの途中で、誤って電源を切ってしまった
- ・電源を入れて、表示される画面をチェックする

CHKDSKが実行され、ハードディスクに異常がないときは、セットアップを続行することができます。(CHKDSKは実行されない場合もあります。)

セットアップが正常に終了した後は問題なくお使いいただけます。エラーメッセージが表示された場合は、システムを起動するためのファイルに何らかの損傷を受けた可能性があります。この場合、Windowsは起動しません。Windowsを再セットアップするか、ご購入元にご相談ください。

再セットアップについては、『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

- ◎セットアップの途中でパソコンが反応しない、またはエラーメッセージが表示された
- ・パソコンが反応しなかったり、エラーメッセージが表示された場合は、メッセージを書き留めた後、本機の電源スイッチを4秒以上押して、強制的に終了する電源が切れた後、再度電源スイッチを入れ、上記の「・電源を入れて、表示される画面をチェックする」をご覧ください。

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行います。 次のページの「LANケーブル、および無線LAN外付けアンテナの接続」へ進んでくだ さい。

LANケーブル、および無線LAN用外付けアンテナの接続

1. 本機を安全にネットワークに接続するために

コンピュータウイルスやセキュリティ上の脅威を避けるためには、お客様自身が本機のセキュリティを意識し、常に最新のセキュリティ環境に更新する必要があります。

LANケーブル(別売)、および無線LANなどを使用して本機を安全にネットワークに接続させるために、以下の対策を行うことを強く推奨します。

稼働中のローカルエリアネットワークに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に 従ってLANケーブル、および無線LANなどの接続を行ってください。

●ファイアウォールの利用

コンピュータウイルスの中には、ネットワークに接続しただけで感染してしまう 例も確認されていますので、ファイアウォールを利用することを推奨します。

<Windows XPの場合>

Windows XP Service Pack 2では標準で「Windowsファイアウォール」機能が有効になっています。

「Windowsファイアウォール」について、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポート」をご覧ください。

<Windows 2000の場合>

OSの機能としてファイアウォール機能が搭載されていません。 本機をネットワークに接続させる前に、ファイアウォールソフトを別途入手 し、インストールしてファイアウォール機能を有効にすることを推奨します。

2Windows Update

最新かつ重要なセキュリティの更新情報が提供されています。ネットワークに接続後、Windowsを最新の状態に保つために、Windows Updateで「優先度の高い更新プログラム」、または「重要な更新とService Pack」の更新を定期的に実施してください。

Windows Updateについて、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポート」、または「ヘルプ」をご覧ください。

❸ウイルス対策アプリケーションの利用

本機にはウイルスを検査・駆除するアプリケーション(ウイルススキャン)が「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」、または「バックアップCD-ROM (OSを除く)/アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」に添付されています。

コンピュータウイルスから本機を守るために、ウイルススキャンをインストール することを推奨します。

ウイルススキャンはインストールした環境のまま使用し続けた場合、十分な効果は得られません。日々発見される新種ウイルスに対応するためウイルス定義(DAT)ファイルを最新の状態にする必要があります。

ウイルス定義(DAT)ファイルの無償提供期間は登録後90日間です。 引き続きお使いになる場合は、継続利用のお申し込み(有償)が必要です。

ウイルススキャンについて、詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加|の「ウイルススキャン|をご覧ください。

メモ

Windows XPのセキュリティ機能(Windowsセキュリティセンター)では、Windowsファイアウォール、Windows Updateの自動更新、ウイルス対策アプリケーションが有効になっているかどうかをリアルタイムで監査し、無効になっている場合は画面に警告を表示します。

2. LANケーブル(別売)を接続する

必要に応じて次の接続を行ってください。

稼動中のLANに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に従ってLANケーブルの接続を行ってください。

スリムタワー型(高拡張性タイプ)の方は、P.51を、スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ)の方はP.53を、スリムタワー型(バリュータイプ)の方はP.54をご覧ください。

■スリムタワー型(高拡張性タイプの場合)

LAN(ローカルエリアネットワーク)に接続するときは、LANケーブル(別売)を使い、次の手順で接続します。無線LAN用外付けアンテナを接続する場合は、P.55「3. 無線LAN 用外付けアンテナを接続する」へ進んでください。

LAN を使用する場合は、①、②の手順で接続してください。


ギガビットイーサーネットLANを使用する場合は、②、③の手順で接続してください。

●LANケーブルのコネクタを、PCIスロットに挿入されているLANボードのアイコン(品)に従って接続する

❷LANケーブルのコネクタを本体のアイコン(六)に従って接続する

❸ハブやスイッチに、LANケーブルのもう一方を接続する

※LANの設定については、『活用ガイド ハードウェア編 スリムタワー型(高拡張性 タイプ)、スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ)、スリムタワー型(バリュータイプ)』の「PART 1 本体の構成各部」の「LAN(ローカルエリアネットワーク)」をご覧ください。

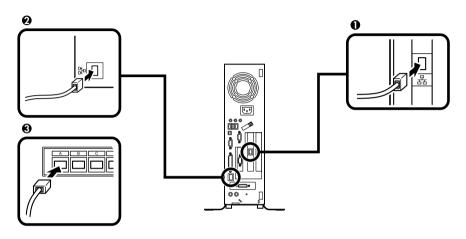

以上でLANケーブルの接続は完了です。

スマートセレクション、およびフリーセレクションで、Office Personal 2003、およびOffice Professional Enterprise 2003を選択した場合、P.57の「Microsoft® Office 2003 Service Pack 1をインストールする (Office 2003モデルのみ)」へ進んでください。

その他の場合は、P.58「6 お客様登録」へ進んでください。

■スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ)の場合

必要に応じて次の接続を行ってください。


LAN(ローカルエリアネットワーク)に接続するときは、LANケーブル(別売)を使い、次の手順で接続します。

稼働中のLANに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に従ってLANケーブルの接続を行ってください。

●LANケーブルのコネクタを本体のアイコン(器)に従って接続する

のハブやスイッチに、LANケーブルのもう一方を接続する

※LANの設定については、『活用ガイド ハードウェア編 スリムタワー型(高拡張性タイプ)、スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ)、スリムタワー型(バリュータイプ)』の「PART 1 本体の構成各部」の「LAN (ローカルエリアネットワーク)」)をご覧ください。

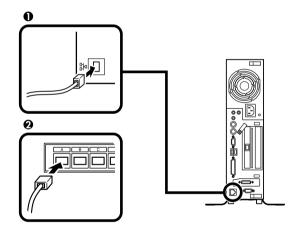

以上でLANケーブルの接続は完了です。

スマートセレクション、およびフリーセレクションで、Office Personal 2003、およびOffice Professional Enterprise 2003を選択した場合、P.57の「Microsoft® Office 2003 Service Pack 1をインストールする (Office 2003モデルのみ)」へ進んでください。

その他の場合は、P.58 6 お客様登録 へ進んでください。

■スリムタワー型(バリュータイプ)の場合

必要に応じて次の接続を行ってください。

LAN(ローカルエリアネットワーク)に接続するときは、LANケーブル(別売)を使い、

●の手順で接続します。


FAXモデムを利用して電話回線に接続するときは、モジュラーケーブルを使い、**②**の手順で接続します。

●LANケーブル(別売)を接続する場合

稼働中のLANに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に従ってLANケーブルの接続を行ってください。

ギガビットイーサネットLANを使用する場合は、①、③の手順で接続してください。 標準LANを使用する場合は、②、③の手順でしてください。

- ①LANケーブルのコネクタを、PCIスロットに挿入されているLANボードのアイコン(品)に従って接続する
- ②LANケーブルのコネクタを本体のアイコン(品)に従って接続する
- ③ハブやスイッチに、LANケーブルのもう一方のコネクタを接続する
- ※LANの設定については、『活用ガイド ハードウェア編 スリムタワー型(高拡張性タイプ)、スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ)、スリムタワー型(バリュータイプ)』の「PART1 本体の構成各部」の「LAN(ローカルエリアネットワーク)」をご覧ください。

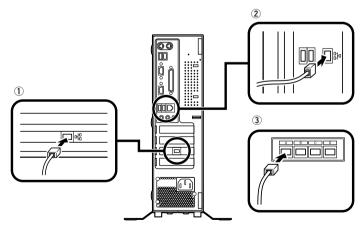

以上でLANケーブルの接続は完了です。


スマートセレクション、およびフリーセレクションで、Office Personal 2003、およびOffice Professional Enterprise 2003を選択した場合、P.57の「Microsoft® Office 2003 Service Pack 1をインストールする (Office 2003モデルのみ)」へ進んでください。

その他の場合は、P.58「6 お客様登録」へ進んでください。

のモジュラーケーブルを接続する場合

- ・ 端末機器の設計についての認証(技術基準適合認定)は電話回線で受けています。
- ・ FAXモデムボードに接続できる電話回線は2線式のみです。電話機の種類によっては 動作しない機種がありますので注意してください。
- ・ FAXモデムボードの詳細については、セットアップ完了後に『活用ガイド ハードウェア編 スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ)、スリムタワー型(バリュータイプ)』の「PART1 本体の構成各部」の「モデム」をご覧ください。
- ① 電話機につながっているケーブルのコネクタを本体のアイコン(⑥)に従って接続し、モジュラーケーブルの一方のコネクタを本体のアイコン(〔〕)に従って接続する
- ② モジュラーコンセントに、モジュラーケーブルのもう一方のコネクタを接続する

本機を電話回線に接続しても、2線式の電話機はこれまで通り使うことができます。

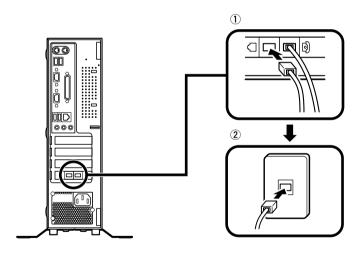

以上でモジュラーケーブルの接続は完了です。

スマートセレクション、およびフリーセレクションで、Office Personal 2003、およびOffice Professional Enterprise 2003を選択した場合、P.57の「Microsoft® Office 2003 Service Pack 1をインストールする (Office 2003モデルのみ)」へ進んでください。

その他の場合は、P.58[6]お客様登録|へ進んでください。

3. 無線LAN用外付けアンテナを接続する


無線LANを選択した場合、無線LANアンテナが本機に添付されています。次の手順 に従い、接続を行ってください。

装置内部に実装された無線LANモジュールとコネクタボード、およびコネクタボード間のケーブルには触れないでください。


●アンテナを組み立てる

机やテーブル、または本機の上などにアンテナを置く場合は、次の手順でアンテナをスタンドに立ててください。

① スタンドの下から、アンテナをスタンドの穴に通す




② アンテナをスタンドの台にのせる

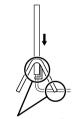


アンテナのケーブルはこの部分に ある穴に通してください

また、アンテナをスタンドには立てず、次のように壁のフックなどに吊り下げて使用することもできます。感度の良い方で使用してください。

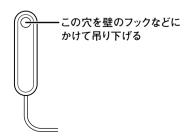

2アンテナを本体に接続する

背面の無線LAN用コネクタに、外付けアンテナのコネクタを差し込んでください。

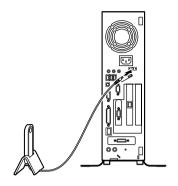

以上で無線LAN用外付けアンテナの接続は完了です。

スマートセレクション、およびフリーセレクションで、Office Personal 2003、およびOffice Professional Enterprise 2003を選択した場合、次の「Microsoft® Office 2003 Service Pack 1をインストールする (Office 2003モデルのみ)」へ進んでください。

次のページの[6]お客様登録|へ進んでください。

Microsoft® Office 2003 Service Pack 1をインストールする(Office 2003モデルのみ)

Office Personal 2003 モデル、またはOffice Professional Enterprise 2003 モデル をお使いの方は、電子マニュアル(『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「Office Personal 2003」の「Office 2003 SP1、Home Style* SP1の追加」、または「Office Professional Enterprise 2003」の「Office 2003 SP1 の追加」)をご覧になり、それぞれ必要なService Packをインストールしてください。

メモ

- ・電子マニュアルの参照方法については、P.58「7 マニュアルの使用方法」の「電子マニュアルの使用方法」をご覧ください。
- ・インストールの途中で「Office Personal 2003」、または「Office Professional Enterprise 2003」のCD-ROMが必要になる場合があるので、あらかじめ用意しておいてください。

以上でMicrosoft® Office 2003 Service Pack 1のインストールは終了です。 次のページの「6 お客様登録」へ進んでください。

6 お客様登録

本製品のお客様登録はInternet Explorerの「お気に入り」メニューにある「NEC 8 番街(企業向け情報/お客様登録)」からインターネットによる登録を行ってください(登録料、会費は無料です)。

メモ

Microsoft社に対するユーザー登録は、「ユーザー登録ウィザード」で行うことができます。「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」を選択し、「名前」に「regwiz/r」と入力してください。ユーザー登録についての詳細は「ヘルプとサポート」、またはWindowsのヘルプをご覧ください。

以上でお客様登録は完了です。

次の「フマニュアルの使用方法」へ進んでください。

7

マニュアルの使用方法

本機に添付、またはCD-ROM(「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」、または「バックアップCD-ROM (OSを除く) /アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」)に格納されているマニュアルを紹介します。目的にあわせてお読みください。

また、マニュアル類はなくさないようにご注意ください。マニュアル類をなくした場合は『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「その他」、「アフターケアについて」をご覧ください。

マニュアルの使用方法

※印のマニュアルは、「Mate/Mate J 電子マニュアル」として「アプリケーション CD-ROM/マニュアル CD-ROM」、または「バックアップ CD-ROM (OS を除く)/アプリケーション CD-ROM/マニュアル CD-ROM」に入っています。「Mate/Mate J 電子マニュアル | の使用方法については、| P.61「電子マニュアルの使用方法 | をご覧ください。

●『安全にお使いいただくために』

本機を安全にお使いいただくための情報を記載しています。使用する前に必ずお読みください。

● Windows 2000 Professional OS用ガイド(Windows 2000 モデルのみ) 『Microsoft® Windows® 2000 Professional クイックスタートガイド』 Windowsの全般的な基礎知識や基本的な操作方法を確認したいときにお読みください。

(ヘルプの中にあるオンライン形式の『Windows 2000 Professional ファーストステップガイド』でもご覧いただけます。)

●『活用ガイド 再セットアップ編』

本機のシステムを再セットアップするときにお読みください。

●『活用ガイド ハードウェア編 スリムタワー型(高拡張性タイプ)、スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ)、スリムタワー型(バリュータイプ) (Windows XP Professional インストールモデル、Windows XP Home Edition インストールモデル、Windows 2000 Professional インストールモデル) ■ ※

本体の各部の名称と機能、内蔵機器の増設方法、システム設定(BIOS設定)、ATコマンドについて確認したいときにお読みください。

これまで『ハードウェア拡張ガイド』で提供していた情報も含まれています。

●『活用ガイド ソフトウェア編』 ※

アプリケーションの概要と削除/追加、ハードディスクのメンテナンスをするとき、他のOSをセットアップする(Mate JではプリインストールされているOS以外では使用できません)とき、またはトラブルが起きたときにお読みください。

●ディスプレイのユーザーズマニュアル

- ・液晶ディスプレイまたはCRTディスプレイがセットになったモデルの場合は、 ディスプレイに添付されています(P.2「1型番を控える」をご覧ください)。ご 利用の際に、必ずお読みください。
- ・液晶ディスプレイのUSBハブが正常に接続されていることの確認については、 次の手順で「デバイスマネージャ」から「USB(Universal Serial Bus)コント ローラ」、または「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」を開き、以下のいず れかになっていることを確認してください。

〈USB接続のキーボードをお使いの場合〉

「NEC USB Hub」が2つ表示されている、または「NEC USB Hub」と「汎用 USBハブ」が表示されている

〈PS/2接続のキーボードをお使いの場合〉

「NEC USB Hub |が表示されている

■Windows XPの場合

- (1) 「スタート |ボタン→「マイコンピュータ |をクリック
- ②「システムのタスク」の「システム情報を表示する」をクリック
- ③「ハードウェア | タブをクリックし、「デバイスマネージャ | ボタンをクリック
- ④ [USB (Universal Serial Bus) コントローラ」をダブルクリック

■Windows 2000の場合

- ①「スタート |ボタン→「設定 |→「コントロールパネル |をクリック
- ②「システム |をダブルクリック
- ③[ハードウェア]タブをクリックし、「デバイスマネージャ」ボタンをクリック
- ④「USB(Universal Serial Bus)コントローラ |をダブルクリック

●選択アプリケーションのマニュアル

Office Personal 2003、またはOffice Professional Enterprise 2003を選択した場合、マニュアルが添付されています(P.2「1型番を控える」をご覧ください)。ご利用の際にお読みください。

●保証規定&修理に関するご案内

パソコンに関する相談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容およびQ&A、有償保守サービス、お客様登録方法、NECの企業向け情報機器関連総合サイト「NEC8番街」について知りたいときにお読みください。

− Microsoft 関連製品の情報について ------

次のWebサイト(Microsoft Press)では、一般ユーザー、ソフトウェア開発者、技術者、およびネットワーク管理者用にMicrosoft関連商品を活用するための書籍やトレーニングキットなどが紹介されています。

http://www.microsoft.com/japan/info/press/

電子マニュアルの使用方法

電子マニュアルを使用する場合は、次の手順で起動してご覧ください。

- ●CD-ROMドライブ、CD-R/RWドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、またはDVDスーパーマルチドライブに、本機に添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」、または「バックアップCD-ROM(OSを除く)/アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」をセットする
- ②「エクスプローラ」、または「マイコンピュータ」を開く
- **❸**CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリック
- ●「_manual」フォルダをダブルクリックし、「index」ファイルをダブルクリック 「Mate/Mate J 電子マニュアル」が表示されます。

PDF形式のマニュアル(ファイル)をご覧いただくときの補足事項

あらかじめ、本機にAdobe Readerをインストールしておく必要があります。詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「Adobe Reader」をご覧ください。

メモ

- ・必要に応じて「_manual」フォルダをハードディスクのルートディレクトリにコピーしてご利用ください。
 - 「_manual」フォルダをハードディスクのルートディレクトリにコピーしてご利用の際、フォルダ名・ファイル名などは変更しないでください。コピー先のフォルダ名はすべて英数字の半角文字である必要があります。それ以外の文字(「デスクトップ」などの日本語)のフォルダ名にコピーすると起動することができなくなります。
- ・Windowsが起動しなくなったなどのトラブルが発生した場合は、電子マニュアルをご覧になることができません。そのため、あらかじめ「トラブル解決Q&A」を印刷しておくと便利です。
- ・NECの企業向け情報機器関連総合サイト「NEC8番街」では、NEC製のマニュアルを電子マニュアル化し、ダウンロードできるサービスを行っております。

http://nec8.com/

「サポート情報」→「商品情報・消耗品」→「本体添付マニュアル」の「ビジネスPC(電子マニュアル)」から電子マニュアルビューアをご覧ください。

また、NEC PCマニュアルセンターでは、マニュアルの販売を行っています。

http://pcm.mepros.com/

以上でマニュアルの使用方法は完了です。

次のページの[8 使用する環境の設定と上手な使い方|へ進んでください。

8

使用する環境の設定と上手な使い方

本機を使用する環境や運用・管理する上で便利な機能を設定します。機能の詳細や設定方法については、『活用ガイド ハードウェア編 スリムタワー型(高拡張性タイプ)、スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ)、スリムタワー型(バリュータイプ)』、および『活用ガイド ソフトウェア編』をご覧ください。

1. 最新の情報を読む

補足説明

補足説明には、本製品のご利用にあたって注意していただきたいことや、マニュアルには記載されていない最新の情報について説明していますので、削除しないでください。以下の方法でお読みください。

■Windows XPの場合

- ・「Mate/Mate J 電子マニュアル |を起動して「補足説明 |をクリック
- ・ 「スタート」ボタン→ 「すべてのプログラム」→ 「補足説明」をクリック

■Windows 2000の場合

- ・「Mate/Mate J 電子マニュアル |を起動して「補足説明 |をクリック
- ・「スタート」ボタン→「プログラム」→「補足説明」をクリック

2. Windows XP のService Pack について

Windows XP をお使いの場合、本機には Service Pack 2 がインストールされています。

Service Pack 2 を削除することにより、使用できなくなる機能、機器がありますので、Service Pack 2 は削除しないでください(使用できなくなる機能、機器についての詳細は『活用ガイドソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加(Windows XP Professional、Windows XP Home Editionの場合)」の「「Service Pack」について」をご覧ください)。

また、Service Pack 1の適用に関する情報を下記サイトにて提供しております。 Service Pack 1を追加する場合は、下記サイトをご参照の上、ご適用ください。

http://nec8.com/care/windowsxpsp2/index.html

3. Windows 2000のService Packについて

Service Pack 4

Windows 2000 をお使いの場合、本機にはService Pack 4 がインストールされています。ただし、Service Pack 4 を削除することはできません。

4. アナログ液晶ディスプレイを二台接続して使用する

デュアルディスプレイ機能について

スリムタワー型(高拡張性タイプ)でRADEON X300を選択した場合、またはスリムタワー型(高機能タイプ)でGeForce4 MX440を選択した場合、アナログ液晶ディスプレイを二台接続して使用することができます。電源が入っている場合は、電源を切り、「4 添付品の接続」の「3.ディスプレイを接続する」の「●アナログ液晶ディスプレイ、またはCRTディスプレイを接続する場合」をご覧になり、一台目のディスプレイと同様の手順で、二台目のディスプレイを接続してください。デュアルディスプレイ機能の設定については、『活用ガイド ハードウェア編 スリムタワー型(高拡張性タイプ)、スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ)、スリムタワー型(バリュータイプ)』の「PART1 本体の構成各部」の「ディスプレイ |の「デュアルディスプレイ機能について」をご覧ください。

5.液晶ディスプレイの調整

液晶ディスプレイの調整について

文字がにじむときや縦縞状のノイズなどがあるときは、液晶ディスプレイの調整が必要です。ディスプレイに添付のマニュアルをご覧になり、ディスプレイを調整してください。

〈液晶ディスプレイ(F17M02)をアナログ液晶ディスプレイとして使用した場合、 またはアナログ液晶ディスプレイ(F15K02、F17K02)の場合〉

「画面調整用BMPファイル」が「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」、または「バックアップCD-ROM(OSを除く)/アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」に格納されています。詳しくは、ディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。

- 〈液晶ディスプレイ(F17M02)をデジタル液晶ディスプレイとして使用した場合〉 画面の位置、サイズなどの調整は必要ありません。
- 〈アナログ液晶ディスプレイ(LCD1560V、LCD72V)の場合〉

ディスプレイ本体のオートアジャスト機能で調整してください。詳しくは、 ディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。

6. Securityの設定

スーパバイザ/ユーザパスワード、ハードディスクパスワード、筐体ロックなど

本機には、本機の不正使用を防止する機能(スーパバイザ/ユーザパスワード)、ハードディスクドライブが盗難にあってもデータの漏洩を防ぐ機能(ハードディスクパスワード)、内蔵部品(メモリやハードディスクドライブ)の盗難を防止するため、錠をかける機能(筐体ロック)があります。この他にも便利な機能があります。詳しくは、『活用ガイド ハードウェア編 スリムタワー型(高拡張性タイプ)、スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(バリュータイプ)』の「PART1 本体の構成各部」の「セキュリティ機能/マネジメント機能」をご覧ください。

データのバックアップ方法については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「メンテナンスと管理」の「ハードディスクのメンテナンス」をご覧ください。

StandbyDisk

2台のハードディスクを使用し、一方のハードディスクドライブの内容をもう一方のハードディスクドライブに定期的(日/週/月単位等)に、バックアップできます。このため、運用中のハードディスクドライブの障害が起きたときに、もう一方のハードディスクから起動し、バックアップした時点の環境に戻すことができます。StandbyDiskは「増設ハードディスク(StandbyDiskあり)」を選択した場合のみ添付されています。

詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「StandbyDisk」をご覧ください。

StandbyDisk Solo

ハードディスク内にある第1パーティション(Cドライブ)の使用領域とほぼ同じ容量をバックアップ先(スタンバイ・エリア)として同パーティション内に確保し、使用領域のバックアップを行います。

稼動中のシステムに障害が起きた際、スタンバイ・エリアからシステムを起動し システムを復旧することが可能です。

StandbyDisk Solo は「ハードディスク(StandbyDisk Solo あり)」を選択した場合のみ添付されています。

詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「StandbyDisk Solo」をご覧ください。

StandbyDisk Solo RB

ハードディスク内にある第1パーティション(Cドライブ)の使用領域とほぼ同じ 容量をバックアップ先(以後スタンバイ・エリア)として同パーティション内に確保し、使用領域のバックアップを行います。

稼動中のシステムに障害が起きた際、スタンバイ・エリアからシステムを起動することで、ハードウェア障害であるか、あるいはソフトウェア障害であるかを絞り込むことが可能です。

なお、StandbyDisk Solo RBからStandbyDisk Soloへのアップグレードを次のWebサイトから有償で行うことができます。

http://www.netjapan.co.jp/solo/rb1a4/

また、「StandbyDisk Solo RBインストールガイド」を利用して、「StandbyDisk Solo RB」をインストールすることができます。

「StandbyDisk Solo RBインストールガイド は以下の方法で起動することができます。

■ Windows XP の場合

「スタートボタン」→「すべてのプログラム」→「メンテナンスツール」→ 「StandbyDisk Solo RB インストールガイド」をクリック

■ Windows 2000 の場合

なお、Standby Disk Solo RB は、Mate のみ使用できます。

♠ FastCheck モニタリングユーティリティ

FastCheckモニタリングユーティリティは、RAIDシステムを管理するユーティリティです。RAIDシステムの全ての操作ステータスを監視することができます。データの変更や保存の際に、搭載した2台のハードディスクドライブにリアルタイムでデータの書き換えを実行し、大切なデータを二重化して保存します。万一1台目のハードディスクドライブでディスククラッシュなどのハードウェア障害が発生しても、もう一方のハードディスクドライブで継続動作が可能です。

FastCheck モニタリングユーティリティは、P.10 2-**②**フリーセレクションの「増設ハードディスク/ミラーリング用IDE-RAIDボード」にて「RAID1」を選択した場合のみインストールされています。詳しくは『活用ガイド ハードウェア編 スリムタワー型(高拡張性タイプ)、スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ)、スリムタワー型(バリュータイプ)』の「PART1 本体の構成各部」の「ハードディスク(RAIDモデルの場合)」、および「Mate/Mate J電子マニュアル」「「「FastCheckモニタリングユーティリティ」について」をご覧ください。

8. LANDesk Management Agentのセットアップについて

本機にはLANDesk Management Agentが添付されています。

LANDesk Management Agent はLANDesk Software, Ltd.から販売されている LANDesk® Management Suite (別売)を使用してLANDesk® Management Suite クライアントエージェントのリモートインストールをサポートするアプリケーションです。

LANDesk Management Suite クライアントエージェントをインストールすることにより、LANDesk Management Suite による管理を可能にし、情報機器のソフトウェア、およびハードウェアの資産管理、セキュリティパッチの適用状況、OSやアプリケーションの更新などができます。

LANDesk Management Agentのセットアップ方法については、本体添付の「アプリケーション CD-ROM/マニュアル CD-ROM」内の「LDMA」ディレクトリの「SETUP.TXT」をご覧ください。

LANDesk Management Agent は、Mate スリムタワー型(高拡張性タイプ)、スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ)のWindows XP Professional モデルのみ使用できます。

9. セキュリティチップ ユーティリティ

スリムタワー型(高拡張性タイプ)では、セキュリティチップ ユーティリティを利用できます。

セキュリティチップ ユーティリティでは、電子メールの保護機能や、ファイルとフォルダの暗号化(EFS)機能、Personal Secure Drive(PSD)機能を利用することができます。

スリムタワー型(高拡張性タイプ)では、本体にハードウェア的にTPM(Trusted Platform Module)と呼ばれるセキュリティチップを実装し、セキュリティチップ内で暗号化や暗号化の解除、鍵の生成をするため、強固なセキュリティ機能を持っています。

また、セキュリティチップ上に暗号鍵を持つため、ハードディスクを取り外して持ち 出されてもデータを読みとられることはありません。

詳しくは、「セキュリティチップ ユーティリティ CD-ROM」にあるマニュアルをご覧ください。「_manualTPM」フォルダの「index.htm」をダブルクリックして起動します。

スリムタワー型(高拡張性タイプ)のWindows XP Professional モデルのみ使用できます。

10.上手な使い方

●トラブルを防止するために

本機のトラブルを予防し、効率よくマネジメントするためには、電源の入れ方/切り方や、エラーチェックなどいくつかのポイントがあります。また、トラブルが起きてしまった場合にそなえ、「システム修復ディスク」をあらかじめ作成しておくことをおすすめします。「システム修復ディスク」の作成方法は、『活用ガイド再セットアップ編』を、その他のトラブルの予防については、『活用ガイドソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「トラブルを予防するには…」をご覧ください。

2本機のお手入れ

本機を安全に、快適に使用するためには、電源ケーブルやマウスなど定期的にお手入れが必要です。詳しくは、『活用ガイド ハードウェア編 スリムタワー型(高 拡張性タイプ)、スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ)、スリムタワー型(バリュータイプ)』の「PART9 付録」の「お手入れについて」をご覧ください。

11.保証期間と保守について

使用開始日表示ユーティリティ

本製品の保証期間は、製品ご購入日、もしくは初回電源投入日のどちらか遅い方の日から開始します。

初回電源投入日、型番、製造番号、構成コードは次の方法で確認することができます。

■Windows XPの場合

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「メンテナンスツール」→「使用開始日表示ユーティリティ |をクリック

■Windows 2000の場合

「スタート」ボタン→「プログラム」→「メンテナンスツール」→「使用開始日表示 ユーティリティ |をクリック

本製品の保証についての詳細は『保証規定&修理に関するご案内』をご覧ください。

9 付録 機能一覧

仕様一覧

1.スリムタワー型(高拡張性タイプ)

型名* 1			MY34Y/G-F MJ34Y/G-F	MY30Y/G-F MJ30Y/G-F	
СРИ			インテル® Pentium® 4 プロセッサ 550J * ⁴⁴	インテル® Pentium® 4 プロセッサ 530J * ⁴⁴	
	クロック	割波数	3.40 GHz * 2	3 GHz * 2	
キャッシュメモリ			12K μ命令実行トレース*3 / 16KB		
(CPU内蔵) 2次			1,024KB		
BIOS ROM (Flash ROM)			1,024KB、プラグ&プレイ対応		
システムバス			800MHz (メモリバス:533MHz)		
チップセット			インテル® 915G Express チップセット		
セキュリティチップ* ⁴⁷			TPM v1.1b 準拠		
グラフィックアクセラレータ			インテル® 915G Express (チップセットに内蔵)		
ビデオ RAM		M	メインメモリより8~128MBを自動的に使用		
最大メモリ(メインメモリ)			2GB [DIMM スロット× 2] * 4		
表示機能	解像度・	640 × 480	最大 1.677 万色* 42		
2031/10000	表示色	ドット (VGA)	歌八 1,0 / / ハロ		
		800×600 ドット (SVGA)	最大 1,677 万色* ⁴²		
		1.024 × 768	最大 1.677 万色* ⁴²		
		ドット (XGA)	取入1,0// 万巴·马		
			最大 1,677 万色*5		
		ドット (SXGA)			
		1,600 × 1,200 ドット (UXGA)	最大 1,677 万色*5		
サウンド機能	音源/サワ	ウンド機能	PCM 録音再生機能 (ステレオ / モノラ	ル、量子化8ビット/16ビット、サン	
			プリングレート8-48kHz、全二重化対応)、MIDI 音源機能(ソフトウェア		
			MIDI [XG、XG-Lite、GM、GS 演奏モード対応、DLS2 対応* ³³])、マイ		
			クノイズ除去機能*34、3D ポジショナルサウンド		
スピーカ/スピーカ定			アラームサウンド用モノラルスピーカ内蔵 /0.9W *8		
	サウンドチップ		ADI社製 AD1981B 搭載		
インターフェイス	USB * 11		5 (本体前面×2、本体背面×3) [USB接続キーボード選択時、1 ポートを キーボードで占有済] USB2.0 対応* 12		
	パラレル		セントロニクス準拠 D-sub25 ピン		
	シリアル		RS-232C D-sub9ピン×2、最高115.2kbps対応		
		アナログ RGB			
			ニD-sub15ピン* ⁴⁰		
		DVI	_ * 56		
	PS/2		ミニ DIN6 ピン× 2 [PS/2 接続キーボード選択時、キーボード及びマウス で占有済]		
	通信関連		RJ45 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) LAN コネクタ		
	サウンド 関連	マイク入力	ステレオミニジャック× 1		
			(マイク入力インピーダンス 20k Ω、入力レベル 5mVrms、バイアス電圧 3.7V)		
		ライン入力	ステレオミニジャック×1		
			(入力インピーダンス 20k Ω、入力レ^	いり 1 Vrms)	
		ヘッドフォン	ステレオミニジャック×1	O O F### OO O L ULT = T F W (OO O)	
		出力	(対応ヘッドフォンインピーダンス 16Ω-10	U U 推奨32 U]、出力電力 5mW/32 Ω)	
		ライン出力	ステレオミニジャック×1 (出力レベル・1Vrms 出力インピーダ	וח אחו דער (מוח דער אור דער	
記憶装置	FDD		(出力レベル 1 Vrms、出力インピーダンス 1 Ok Ω) 3.5 型フロッピーディスクドライブ (3 モード対応* ³⁰)		
記憶装直 FDD ベイ 増設用 ATA コネクタ		ΓΔ コネクタ	Parallel ATA × 1、Serial ATA × 1(増設 HDD 選択時は Serial ATA		
. 2-1	3.5 型ベイ [空き]		× 1 占有済) * ⁴⁵		
			^ ロウ///		
	内蔵 3.5 型ベイ [空き]		T スロット (福設 NDD 送が時口有消) [1] 1 スロット (標準 HDD で占有済) [0]		
	「「「」「「「」「「」「「」「」「「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「		1 YO Y 1 (MT 1100 CHBM) [0]		

型名*1		MY34Y/G-F	MY30Y/G-F	
至4		MJ34Y/G-F	MJ30Y/G-F	
ベイ 拡張スロット	PCI Express × 16 スロット [空き] PCI スロット [空き] * 17 * 18	1 スロット (Low Profile) (ATI 社製 RADEON™ X300 SE またはデジタルディスプレイ用コネクタボード選択時、グラフィックボードで占有済) [1] 2 スロット (ハーフ×2) (ミラーリング (RAID 1) 選択時は 1 スロット占有済) [2] *20*21		
電源		AC100V ± 10%,50/60Hz		
消費電力*22 (最大構成時)	Windows® XP Professional での測定値 Windows® 2000	約97W (最大約222W) 約96W	約97W (最大約215W) 約96W	
皮相電力*22 (最大構成時)	Professional での測定値 Windows® XP Professional での測定値 Windows® 2000	(最大約215W) 約99VA (最大約225VA)	(最大約210W) 約99VA (最大約218VA)	
	Windows® 2000 Professional での測定値	約98VA (最大約218VA)	約98VA (最大約213VA)	
エネルギー消費 効率 (省エネ基準 達成率) * 22 * 23	Windows® XP Professional での測定値	P区分 0.00020 (AAA)	P区分 0.00022 (AAA)	
	Windows® 2000 Professional での測定値	P区分 0.00020 (AAA)	P区分 0.00022 (AAA)	
電波障害対策		VCCI ClassB		
外形寸法 (本体)		105 (W) × 350 (D) × 371 (H) mm (スタビライザ含まず)、 235 (W) × 350 (D) × 371 (H) mm (スタビライザ含む) *25		
質量 (本体) * 22		約9.8kg		
温湿度条件		10~35℃、20~80% (ただし結露しないこと)		
インストール可能 OS * ²⁶ * ²⁷ * ³⁶		Windows® XP Professional (SP2) * 29/Home Edition (SP2), Windows® 2000 Professional (SP4) /Server (SP4)		
主な添付品		電子マニュアル (一部印刷マニュアル)、サービスコンセント付き電源ケーブル、保証書、スタビライザ、3.5 型ペイデバイスカバー、Windows® 2000 Professional CD-ROM (Windows® 2000 Professional (DSP版)のみ)、アブリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM (Windows® 2000 Professional (DSP版)ではバックアップCD-ROM (OSを除く)/アブリケーション CD-ROM/マニュアルCD-ROM)、セキュリティチップ ユーティリティ CD-ROM (Windows® XP Professional モデルのみ)		

- * 1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番については、本書の『型番を控える』をご覧ください。
- * 2: Windows® XP Professional を選択の場合、ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応となります。ハイパー・スレッディング・テクノロジは必ず Service Pack 1以上を適用した状態でで使用ください(出荷時は Service Pack 2を適用済み)。
- * 3: 最大 12,000 のデコード済みマイクロ命令をキャッシュすることにより、命令デコードに要する時間を不要にします。
- * 4: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設 RAM ボードを取り外す必要がある場合があります。
- * 5: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できないことがあります。
- * 8: 内蔵スピーカはシステムのアラームを通知することを考慮して実装しております。オーディオ再生等の際は、別途スピーカまたはヘッドフォンをご使用願います。
- *11: 別売のインストール可能 OS 使用時は OS 用ドライバに USB2.0 ドライバは含まれません。
- *12: USB 接続キーボードの USB ハブを経由すると、 USB 転送速度が最大 12 Mbps に制限されます。
- *17: 選択する構成によっては、空きスロットを使用する場合があります。
- *18: RAIDボードおよびLANボードの取り外しはできません。なお、搭載可能なPCIボードサイズは、ハーフ:106(W) × 176(D) mm以内、ハーフ (Low Profile):64(W) × 167(D) mm以内となります。
- *20: LAN (100BASE-TX/10BASE-T) を選択した場合は、1 スロット占有済。
- *21: ミラーリング (RAID 1) を選択した場合、拡張 ROM を搭載した拡張 PCI ボード (SCSI など) は使用できません。
- *22: OS は Windows® XP Professional、メモリは256MB (エネルギー消費効率はメモリ2GB)、HDD は40GB (質量は HDD 160GB)、LAN、CD-ROM、FDD、USB109 キーボード、USB マウス (ボール)、PCI Express グラフィックアクセラレータ搭載時の構成にて測定。(増設 HDD は無し。また、ハイパー・スレッディング・テクノロジは on。)
- *23: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語 A は達成率 100% 以上 200% 未満、A A は達成率 200% 以上 500% 未満、A A は達成率 500% 以上を示します。
- *25: 縦置き時の足以外の突起物含まず。

- *26: インストール可能OS用ドライバは本体に添付しておりません。また、Mate JではブリインストールされているOS 以外は使用できません。「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サボート情報」の「ダウンロード・OS 情報・注意 事項」→「ダウンロード (ビジネス PC/ ブリンタ /PC 周辺機器)」の「インストール可能 OS 用ドライバ (サボート OS 用ドライバ)」の「Mate」に順次掲載いたします。なお、インストール可能 OS をご利用の際、インストール /添 付アブリケーションがご利用いただけない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、上記 HP の「インストール可能 OS をご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
- *27: 以下のOSとセレクションメニューの組合せは、インストール可能OSで使用できません。 購入時にご注意ください。 Windows® XP Home Editionでは、ミラーリング機能、デュアルディスプレイ機能。Windows® 2000 Professional/Serverでは、無線 LAN 機能と増設の 100BASE-TX/10BASE-T LAN。この他にもインストール可能 OS をご利用の際の制限事項がございますので*26 をご覧ください。
- *29: ハイパー・スレッディング・テクノロジはプリインストールモデルのみサポート。
- *30:3モード (720KB/1.2MB/1.44MB) に対応。 なお、Windows® XP Professional、Windows® XP Home Edition、Windows® 2000 Professional での 1.2MB への対応は、ドライバのセットアップが必要(標準添付)。Windows® XP Professional およびWindows® XP Home Editionでは、1.44MB以外 (640KB/720KB/1.2MB) はフォーマット不可。Windows® 2000 Professionalでは 640KB のフォーマット不可。
- *33:DLS は「DownLoadable Sounds」の略です。DLS を使うと、カスタム・サウンド・セットを SoundMAX シンセサイザにロードできます。
- *34: ノイズ除去機能によって、音声入力信号から周辺雑音が取り除かれ、クリーンでクリアな信号がアプリケーションに 渡されます。
- *36: 「SP」は 「Service Pack」 の略称です。インストール可能 OS 用ドライバは() 内の Service Pack のバージョンにてインストール手順の確認をおこなっているものです。インストール可能 OS を使用する場合は() 内の Service Pack を適用してで使用ください。別売の OS と Service Pack は別途入手が必要となります。
- *40: チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ使用時。ATI社製 RADEON™ X300 SE を選択時はPCI Express ボードに搭載されている専用コネクタ (DMS-59 コネクタ) にPCI Express ボードに添付の RADEON™ X300 SE 用アナログディスプレイケーブルを使用し、ミニ D-sub15 ピン×2 となります。I/O ブレート部に搭載されているアナログコネクタは、ATI社製 RADEON™ X300 SE を選択したモデルではご利用 いただけません。
- *42: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- *44: Execute Disable Bit 機能搭載 (Windows® 2000 Professional ではご利用になれません)。
- *45:3.5型ベイの空きスロット数を超えての接続は不可
- *47: プリインストールのWindows® XP Professional 以外では使用できません。
- *56: セレクションで「デジタルディスプレイ用コネクタボード」を選択した場合は、デジタルフラットパネル信号出力 (TMDS)、DVI-D24 ピンとなります。

◆セレクションメニュー*60

型名* 1		MY34Y/G-F	MY30Y/G-F	
		MJ34Y/G-F	MJ30Y/G-F	
再セットアップ用 データ * ⁶¹	HDD	再セットアップ用バックアップイメージを HDD に格納* ⁸³ (Windows® XP Professional/Home Edition モデルのみ)		
	CD-ROM	再セットアップ用 CD-ROM 添付 *86		
		(Windows® XP Professional/Home Edition モデルのみ)		
PCI Express	グラフィックアクセラレータ	ATI社製 RADEON™ X300 SE (PCI Express x16)		
ボード	ビデオ RAM	128MB DDR (PCI Express x1	6 ボードに搭載)	
	ディスプレイ用コネクタ	デジタルディスプレイ用コネクタボード (DVI-D) * 63		
	ビデオ RAM	メインメモリより8~128MB を自動的に使用		
メモリ*64	256MB	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200、256MB DIMM×1		
	512MB	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200、256MB DIMM×2		
	1GB	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200、512MB DIMM×2		
	2GB	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200、1,024MB DIMM×2		
ハードディスク* 66		約40GB、Serial ATA 対応、7,200rpm、SMART機能対応		
	80GB	約80GB、Serial ATA 対応、7,200rpm、SMART機能対応		
	160GB	約 1 6 0 GB、Serial ATA 対応、7,200rpm、SMART 機能対応		
	40GB × 2 * ⁶⁸	約40GB×2、Serial ATA 対応* ⁸⁵ 、7,200rpm、SMART機能対応		
	80GB × 2 * ⁶⁸	約80GB×2、Serial ATA 対応* ⁸⁵ 、7,200rpm、SMART機能対応		
	120GB × 2 * 68 * 87	約 120GB × 2、Ultra ATA-100 対応、7,200rpm、SMART機能対応		
	160GB × 2 * 68 * 88	約 160GB × 2、Serial ATA 対応、7,200rpm、SMART 機能対応		
ミラーリング (RA		PROMISE 社製 FAST TRAK 100 LP * 73 * 85		
CD-ROM系 * 70		最大24倍速	NO DAMEST NO	
	CD-R/RW with DVD-ROM * 71 * 72	DVD-ROM 読み込み: 最大 8 倍速、DVD-RAM 読み込み: 最大 1 倍速* ⁷⁶ * ⁸⁹ 、CD-ROM 読み込み: 最大 24 倍速、CD-R 書き込み: 最大 24 倍速、CD-RW 書き換え: 最大 10 倍速 (High Speed CD-RW メディア対応* ⁷⁴ 、 バッファアンダーランエラー防止機能付き)		
	DVD スーパーマルチ ドライブ* 71 * 72	DVD-RAM 読み込み: 最大3 倍速* ⁷⁶ 、DVD-RAM 書き換え: 最大3 倍速* ⁷⁶ 、DVD+RW 書き換え: 最大4 倍速、DVD-RW 書き換え: 最大4 倍速* ⁷⁸ 、DVD+R 書き込み: 最大8 倍速* ⁷⁷ 、DVD-ROM 読み込み: 最大8 倍速、DVD-ROM 読み込み: 最大8 倍速* ⁷⁷ 、DVD-ROM 読み込み: 最大8 倍速、CD-R 書き込み: 最大24 倍速、CD-R 書き込み: 最大24 倍速、CD-R 書き込み: 最大24 倍速、CD-RW 書き換え: 最大10 倍速 (High Speed CD-RW メディア対応* ⁷⁴ 、バッファアンダーランエラー防止機能付き)		
通信機能	LAN	100BASE-TX/10BASE-T * ⁸⁰ 、I ン機能装備		
	LAN (ギガビットイーサネット)	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T* ⁸⁰ 、Remote Power On 機能標準装備		
	無線 LAN (IEEE802.11a/b/g) * 62		長40/104/128ビット))	
キーボード・ マウス	USB 109 キーボード + USB マウス (ボール)	マウス (ボール) 付き	JSB インターフェイス、外形寸法: m、質量:約 1.2kg、USB スクロール	
	USB 109 キーボード + USB マウス (光センサー)	マウス (光センサー) 付き	JSB インターフェイス、外形寸法: m、質量:約 1.2kg、USB スクロール	
	PS/2 109 キーボード + PS/2 マウス (ボール)	JIS 標準配列 (英数、かな)、109 キーレイアウト、テンキー付、PS/2 インターフェイス、外形寸法:456 (W) × 169 (D) × 40 (H) mm、質量:約0.9kg、PS/2 スクロールマウス (ボール) 付き		
	テンキー付き USB 小型キーボード + USB マウス (ボール)	JIS 標準配列 (英数、かな)、テンキー付、USB1.1 対応パスパワードハブ (2 ポート) * ⁸² 、USB インターフェイス、外形寸法:382 (W) × 179 (D) × 44 (H) mm、質量:約 1.2kg、USB スクロールマウス (ボール) 付き		
	テンキー付き USB 小型キーボード + USB マウス (光センサー)	JIS 標準配列 (英数、かな)、テンキー付ポート) * 82、USB インターフェイス、 44 (H) mm、質量:約1.2kg、USB 2	外形寸法:382 (W) × 179 (D) × スクロールマウス (光センサー) 付き	
	テンキー付き PS/2 小型キーボード + PS/2 マウス (ボール)	JIS 標準配列 (英数、かな)、テンキー付法: 382 (W) × 179 (D) × 44 (H) ロールマウス (ボール) 付き		

*60: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売は行っておりません。

*61: セレクションによっては、再セットアップ用 CD-ROM は本体添付されておりません。HDD に格納してある再セットアップ用バックアップイメージ破損や誤って消去した場合などの媒体購入方法は http://nx-media.ssnet.co.jpをご参照ください。

*62: 業界団体 Wi-Fi Alliance の標準規格 [Wi-Fi®] 認定を取得した無線 LAN モジュールを内蔵しております。

- *63: デジタルディスプレイ用コネクタボードを選択した場合は、チップセットに内蔵のグラフィックアクセラレータ機能を使用します。
- *64: チップセットに内蔵のグラフィックアクセラレータを使用する場合はビデオ RAM としても使用。
- *66: Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionは、20GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済み。Windows® 2000 Professionalは、20GBがFAT32、残りはNTFSでフォーマット済み。また、Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionでは最後の約2.5GBを再セットアップ領域として使用。ただしセレクションメニューで再セットアップ用 CD-ROM 添付を選択した場合、HDDに再セットアップ用バックアップイメージ格納はありません。
- *68: セレクションメニューにて Standby Disk ありを選択された場合、増設 HDD は未フォーマットです。 Standby Disk を選択されない場合は、増設 HDD は NTFS でフォーマット済み。
- *70: コピーコントロール CD 等の一部の音楽 CD の作成および再生ができない場合があります。
- *71: 書き込みツール [RecordNow/DLA] が添付されます。
- *72: DVD ビデオ再生ツール [InterVideo® WinDVD™ 4] が添付されます。
- *73: 「RAID モデル用ドライバディスク」が添付されます。
- *74: CD-RW メディアの書き換えにおいて、High Speed CD-RW メディアが使用できます。8 倍速以上で書き換えるには、High SpeedCD-RW メディアが必要です。
- *76: 片面 4.7GB の DVD-RAM の速度です。カートリッジタイプの DVD-RAM メディア (TYPE1) はご使用できません。また標準でサポートされるフォーマットは FAT32 のみです。
- *77: DVD-R は DVD for General Ver2.0 に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- *78: DVD-RWは、DVD-RW Ver1.1 に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- *79:接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OS などによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g (2.4GHz) とIEEE802.11a (5GHz) は互換性がありません。
- *80: 国際エネルギースターに対応するため、一定時間、操作がない状態が続くと、省電力モード(システムスタンバイまたは休止状態)に入るため、ネットワーク構築環境によって適さない場合があります。
- *82: USB コネクタから 100mA 以下の電流を消費する機器のみ接続できます。また、USB2.0 は未サポート。
- *83: ハードディスク内の約2.5GB を再セットアップ領域として使用。これらの再セットアップ用バックアップイメージを CD-R 媒体に書き出す際は、セレクションメニューで選択可能な CD-R/RW with DVD-ROM または DVD スーパーマルチドライブが必要です。
- *84: Super AG™ にも対応。Super AG™ 機能を使用するには、接続先の無線 LAN 機器も Super AG™ に対応している必要があります。
- *85: ミラーリング(RAID 1)を選択した場合は Ultra ATA-100、7.200rpm となります。
- *86: 再セットアップ用 CD-ROM 添付を選択した場合、HDD に再セットアップ用バックアップイメージは格納されておりません。
- *87: ミラーリング (RAID 1) モデルのみ選択可能。
- *88: ミラーリング (RAID 1) モデルでは選択できません。
- *89: Windows® 2000 Professional では DVD-RAM メディアは読み込みできません。

2.スリムタワー型(高機能タイプ)

				1	T
型名* ¹		MY34V/C-F MJ34V/C-F	MY30V/C-F MJ30V/C-F	MY25X/C-F MJ25X/C-F	
CPU			インテル® Pentiur	n® 4 プロセッサ	インテル® Celeron® D プロセッサ 325
	クロック	司波数	3.40E GHz *2	3E GHz * 2	2.53 GHz
キャッシュメモリ	1次		12K µ命令実行トL	ノース*3 / 16KB データ	
(CPU 内蔵)	2次		1.024KB		256KB
BIOS ROM (FIA		1	512KB、プラグ&:	プレス対応	LOGKE
システムバス	1511 110101)	800MHz (メモリバ		533MHz (メモリバス:
			/ # @ OOF O		333MHz)
チップセット			インテル® 865G		
グラフィックアクヤ				(チップセットに内蔵)	
	ビデオR	ΔM		~ 96MB を自動的に使用	1
最大メモリ(メイン	/メモリ)		2GB [DIMMスロ		
表示機能	解像度・ 表示色	640×480 ドット(VGA)	最大 1,677 万色*4	12	
		800×600 ドット(SVGA)	最大 1,677 万色*4	12	
		1,024×768 ドット(XGA)	最大 1,677 万色*4	12	
			最大 1,677 万色*5	i	
			最大 1,677 万色**	* 43	
サウンド機能	音源/サワ	 ウンド機能	PCM 録音再生機能		
			(ステレオ/モノラル	、量子化8ビット/16ビ	ジット、サンプリングレート8-
			【48kHz、全二重化対応)、MIDI 音源機能 (ソフトウェア MIDI [XG、XG-		
			Lite、GM、GS 演奏モード対応、DLS2 対応 * ³³])、マイクノイズ除去機能		
			*34、3D ポジショナルサウンド		
	スピーカ/スピーカ定格出力 サウンドチップ		アラームサウンド用モノラルスピーカ内蔵 / 1 W * 8		
			ADI社製 AD198	IB 搭載	
通信機能	LAN (ギガビットイーサネット)		1000BASE-T/1 On 機能標準装備	OOBASE-TX/10BASE	E-T * 46 、Remote Power
インターフェイス	IEEE1394		IEEE1394 × 1 (4	4ピン)	
	USB * 11		4 (本体前面×2、本体背面×2)		
			[USB 接続キーボード選択時、1 ポートをキーボードで占有済] USB2.0 対応*12		
	パラレル		セントロニクス準拠	D-sub25ピン	
	シリアル				s対応
		アナログ RGB	RS-232C D-sub9 ピン、最高 1 1 5.2kbps 対応		
	71 / 7 / 7 / 1	77671106	アナログ RGB セパレート信号出力 (75 Ωアナログインターフェイス)、ミニD-sub 15 ピン* ¹⁴		
		DVI	_*58		
	PS/2	1041	- * ⁵⁸ ミニ DIN6 ピン× 2 [PS/2 接続キーボード選択時、キーボード及びマウス		
	3/2		で占有済]		
	通信関連			SE-T/100BASE-TX/	1 OBASE-T) LAN コネクタ
		マイク入力	ステレオミニジャッ		
	関連	(12)()	スプレスミーフャックへ I (マイク入力インピーダンス 20k Ω 入力レベル 5mVrms、パイアス電圧 3.7V)		
		ライン入力	ステレオミニジャッ (入力インピーダンス	ク× 1 、20k Ω、入力レベル 1 V	rms)
		ヘッドフォン 出力	ステレオミニジャッ	ク× 1	DO Ω 「推奨 32 Ω」、出力電力
		ライン出力	5mW/32 Ω) ステレオミニジャッ		
	у гу щу		(出力レベル 1Vrms、出力インピーダンス 10k Ω)		
記憶装置 FDD			ィスクドライブ (3 モード		
ベイ				(増設 HDD 選択時は占	
''	環設用 A I A コイクタ 内蔵 3.5 型ベイ [空き]			DDで1スロット占有済)	
拡張スロット	.				GeForce™4 MX 440また
JIAJ収入ロット	拡張スロット AGP スロット [空き] PCI スロット [空き] * 18				Geroice ***4 MX 440 また ?時、グラフィックボードで占有
				く2) (ミラーリング(RA	MD 1) 選択時は 1 スロット占
			有済)[2] *19		
-	-				

型名* 1		MY34V/C-F	MY30V/C-F	MY25X/C-F		
		MJ34V/C-F	MJ30V/C-F	MJ25X/C-F		
電源	電源		AC100V ± 10%,50/60Hz			
消費電力*22	Windows® XP	約86W	約80W	約79W		
(最大構成時)	Professional での測定値	(最大約201W)	(最大約188W)	(最大約 183W)		
	Windows® 2000	約86W	約80W	約79W		
	Professional での測定値	(最大約201W)	(最大約 188W)	(最大約 183W)		
皮相電力*22	Windows® XP	約88VA	約82VA	約81VA		
(最大構成時)	Professional での測定値	(最大約205VA)	(最大約 193VA)	(最大約 187VA)		
	Windows® 2000	約88VA	約82VA	約81VA		
	Professional での測定値	(最大約205VA)	(最大約 193VA)	(最大約 187VA)		
エネルギー消費	Windows® XP	P区分 0.00037	P区分 0.00042	P区分 0.00049		
効率(省エネ基準	Professional での測定値	(AAA)	(AAA)	(AAA)		
達成率) * 22 * 23	Windows® 2000	P区分 0.00037	P区分 0.00042	P区分 0.00049		
	Professional での測定値	(AAA)	(AAA)	(AAA)		
電波障害対策		VCCI ClassB				
外形寸法 (本体)		88 (W) × 326 (D) × 345 (H) mm (スタビライザ含ます)、218 (W) × 326 (D) × 345 (H) mm (スタビライザ含む) * ²⁵				
質量 (本体) * 22		約8.4kg				
温湿度条件		10~35℃、20~80% (ただし結露しないこと)				
インストール可能 OS * ²⁶ * ²⁷ * ³⁶		Windows® XP Professional (SP2) *29/Home Edition (SP2), Windows® 2000 Professional (SP4) /Server (SP4), Windows®98 Second Edition (SP &U) *31				
主な添付品	主な添付品		電子マニュアル(一部印刷マニュアル)、サービスコンセント付き電源ケーブ			
		ル、保証書、スタビライザ、Windows® 2000 Professional CD-ROM				
		(Windows® 2000 Professional (DSP版) のみ)、アプリケーション				
			CD-ROM/マニュアルCD-ROM (Windows® 2000 Professional			
		(DSP版) ではバックアップ CD-ROM (OS を除く) / アプリケーション				
		【CD-ROM/マニュアルCD-ROM)				

- * 1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番については、本書の『型番を控える』をご覧ください。
- * 2: Windows® XP Professional を選択の場合、ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応となります。ハイパー・スレッディング・テクノロジは必ず Service Pack 1以上を適用した状態でで使用ください (出荷時は Service Pack 2を適用済み)。 MY34V/C-F、MJ34V/C-F、MY30V/C-F および MJ30V/C-F のハイパー・スレッディング・テクノロジは工場出荷時 OFF に設定されています。 本機能を使用するためには OS の再セットアップなど所定の手順に従う必要があります。
- * 3: 最大 12,000 のデコード済みマイクロ命令をキャッシュすることにより、命令デコードに要する時間を不要にします。
- * 4: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設 RAM ボードを取り外す必要がある場合があります。
- * 5: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できないことがあります。
- * 8: 内蔵スピーカはシステムのアラームを通知することを考慮して実装しております。オーディオ再生等の際は、別途スピーカ、またはヘッドフォンをご使用願います。
- *11: 別売のインストール可能 OS 使用時は OS 用ドライバに USB2.0 ドライバは含まれません。
- *12: USB接続キーボードのUSBハブを経由すると、USB転送速度が最大12Mbpsに制限されます。
- *14: セレクションメニューにて「AGP ボード」を選択しない場合、nVIDIA 社製 GeForce™4 MX 440 選択時は AGP ボードに搭載されている専用コネクタ (LFH コネクタ) に AGP ボードに添付の GeForce™4 MX 440 用アナログディスプレイケーブルを使用し、ミニ D-sub 15 ピン×2 の構成となり、I/O ブレート部に搭載されているアナログコネクタは、ご利用いただけません。
 - デジタルディスプレイ用コネクタボード (DVI-D) 選択時は I/O プレート部に搭載されているアナログコネクタ (ミニD-sub 15 ピン×1) と AGP ボードに搭載されているデジタルコネクタ (DVI-D×1) の構成となります。
- *15: 増設 HDD 選択時は空きベイなし。
- *18: RAID ボードの取り外しはできません。なお、搭載可能な PCI ボードサイズは、ハーフ:106 (W) × 176 (D) mm 以内、ハーフ (Low Profile):64 (W) × 167 (D) mm 以内となります。
- *19: ミラーリング (RAID 1) を選択した場合、拡張 ROM を搭載した拡張 PCI ボード (SCSI など) は使用できません。 また、ミラーリングを選択した場合はネットワークブート機能を使用可能ですが、BIOSセットアップユーティリティ にて設定の変更を行う必要があります。ただし、ミラーリングと nVIDIA 社製 GeForceTM4 MX 440 を選択された場合は、ネットワークブート機能を使用できません。
- *22: OS は Windows® XP Professional、メモリは 256MB (エネルギー消費効率はメモリ 2GB)、HDD は 40GB (質量は HDD 160GB)、LAN、CD-ROM、FDD、USB 109 キーボード、USB マウス (ボール)、AGP グラフィックアクセラレータ搭載時の構成にて測定。(増設 HDD は無し。また、MY34V/C-F、MJ34V/C-F、MY30V/C-F および MJ30V/C-F ではハイパー・スレッディング・テクノロジは Off。)

- *23: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語 A は達成率 100% 以上 200% 未満、A A は達成率 200% 以上 500%未満、AAA は達成率 500%以上を示します。
- *25: 縦置き時の足以外の突起物含まず。
- *26:インストール可能OS用ドライバは本体に添付しておりません。また、Mate JではブリインストールされているOS以外は使用できません。「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報」の「ダウンロード・OS情報・注意事項」ー「ダウンロード・(ビジネス PC/ブリンタ/PC 周辺機器)」の「インストール可能 OS 用ドライバ(サポート OS 用ドライバ)」の「Mate」に順次掲載いたします。なお、インストール可能 OS をご利用の際、インストール/添付アブリケーションがご利用いただけない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、上記HPの「インストール可能 OS をご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
- *27: 以下のOSとセレクションメニューの組合せは、インストール可能OSで使用できません。購入時にご注意ください。 Windows® XP Home Edition および Windows® 98 Second Edition では、ミラーリング機能、デュアルディスプレイ機能がご利用いただけません。 なお、メモリ 2GB (1,024MB × 2) を選択した場合は、Windows® 98 Second Edition は、ご利用いただけません。 また Windows® 98 Second Edition は、この他にもインストール可能 OS をご利用の際の制限事項がございますので*26 をご覧ください。
- *29: MY34V/C-F、MJ34V/C-F、MY30V/C-F および MJ30V/C-F のハイパー・スレッディング・テクノロジは プリインストールモデルのみサポート。
- *30:3モード (720KB/1.2MB/1.44MB) に対応。 なお、Windows® XP Professional、Windows® XP Home Edition、Windows® 2000 Professional での 1.2MB への対応は、ドライバのセットアップが必要 (標準添付)。Windows® XP Professional およびWindows® XP Home Edition では、1.44MB 以外 (640KB/720KB/1.2MB) はフォーマット不可。Windows® 2000 Professional では 640KB のフォーマット不可。
- *31: メインメモリを512MBを超えて搭載した場合、Windows® 98 Second Edition はご利用になれません。
- *33:DLS は「DownLoadable Sounds」の略です。DLS を使うと、カスタム・サウンド・セットを SoundMAX シンセサイザにロードできます。
- *34: ノイズ除去機能によって、音声入力信号から周辺雑音が取り除かれ、クリーンでクリアな信号がアプリケーションに渡されます。
- *36: 「SP」は 「Service Pack」の略称です。インストール可能 OS 用ドライバは() 内の Service Pack のバージョンにてインストール手順の確認をおこなっているものです。インストール可能 OS を使用する場合は() 内の Service Pack を適用してご使用ください。 別売の OS と Service Pack は別途入手が必要となります。
- *42: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- *43: nVIDIA 社製 GeForce™4 MX 440 を選択時、オブションの「専用コネクター DVI-D (メス) デジタルディスプレイケーブル (PC-MA-K23)」を使用し、UXGA 対応デジタルディスプレイを接続した場合、UXGA 表示未対応です。(アナログディスプレイの場合は表示可能)
- *46: 国際エネルギースターに対応するため、一定時間、操作がない状態が続くと、省電力モード(システムスタンバイ、または休止状態)に入るため、ネットワーク構築環境によって適さない場合があります。
- *58: セレクションで「デジタルディスプレイ用コネクタボード」を選択した場合は、デジタルフラットパネル信号出力 (TMDS)、DVI-D24 ピンとなります。またミニ D-sub 15 ピンと DVI-D24 ピンの同時使用はできません。

◆セレクションメニュー*60

型名* 1		MY34V/C-F	MY30V/C-F	MY25X/C-F
	I	MJ34V/C-F	MJ30V/C-F	MJ25X/C-F
再セットアップ用 データ * ⁶¹	HD	再セットアップ用バックア (Windows® XP Profe		
	CD-ROM	再セットアップ用CD-RC (Windows® XP Profe	ssional/Home Edition	on モデルのみ)
AGP ボード	グラフィックアクセラレータ	nVIDIA 社製 GeForce ^T	M4 MX 440 (AGP 4)	()
	ビデオ RAM	64MB DDR(AGPボ-		
		デジタルディスプレイ用コ		63
	ビデオ RAM	メインメモリより8~96	SMB を自動的に使用	
メモリ*64	256MB	ECC無しDDR-SDRAN		MB DIMM × 1
	512MB	ECC無しDDR-SDRAN		
	512MB	ECC無しDDR-SDRAN	1, PC3200 * 65, 512	MB DIMM × 1
	1GB	ECC無しDDR-SDRAN		
	2GB	ECC無しDDR-SDRAN		
ハードディスク	40GB	約40GB、Ultra ATA-		
* 66	80GB	約80GB、Ultra ATA-		
	160GB	約160GB、Ultra ATA		
	40GB × 2 * 68	約40GB×2、Ultra A		
	80GB × 2 * 68	約80GB×2、Ultra A		
	120GB × 2 * 68 * 87	約120GB×2、Ultra A		
	160GB × 2 * 68 * 88	約160GB×2、Ultra A		
ミラーリング (RA	ID 1)	PROMISE 社製 FAST TRAK 100 LP*73		
CD-ROM系 * 70		最大24 倍速		
	CD-R/RW with	DVD-ROM 読み込み: 最	大 8 倍速、DVD-RAM 読	: み込み:最大1倍速* ⁷⁶
	DVD-ROM * 71 * 72	*89、CD-ROM 読み込み		
		CD-RW 書き換え : 最大 1 バッファアンダーランエラ	一防止機能付き)	
	DVD スーパーマルチ ドライブ* ⁷¹ * ⁷²	DVD-RAM 読み込み: 最大 DVD+RW 書き換え: 最大 DVD+R 書き込み: 最大8 ROM 読み込み: 最大8 倍 み: 最大24 倍速、CD-RW ディア対応* ⁷⁴ 、バッファフ	4 倍速、DVD-RW 書き換 倍速、DVD-R 書き込み:最 東、CD-ROM 読み込み:最 / 書き換え:最大 10 倍速 (/	え:最大4倍速* ⁷⁸ 、 計8大8倍速* ⁷⁷ 、DVD- 大24倍速、CD-R書き込 High Speed CD-RWメ
キーボード・ マウス	USB 109 キーボード + USB マウス (ボール)	JIS 標準配列 (英数、かな) 応パスパワードハブ (2 ポ 472 (W) × 179 (D) > マウス (ボール) 付き	、109 キーレイアウト、: ニト) *82、USB インタ-	テンキー付、USB1.1 対 -フェイス、外形寸法:
	USB 109キーボード + USB マウス (光センサー)	JIS 標準配列 (英数、かな) 応パスパワードハブ (2 ポ 472 (W) × 179 (D) > マウス (光センサー) 付き	ート) *82、USB インタ-	-フェイス、外形寸法:
	PS/2 109 キーボード + PS/2 マウス (ボール)	JIS 標準配列 (英数、かな) ターフェイス、外形寸法: 4 0.9kg、PS/2 スクロール	456 (W) × 169 (D) × ルマウス (ボール) 付き	(40 (H) mm、質量:約
	テンキー付きUSB 小型キーボード + USB マウス (ボール)	44 (H) mm、質量:約1.	ァーフェイス、外形寸法:3 .2kg、USB スクロールマ	82 (W) × 179 (D) × 'ウス (ボール) 付き
	テンキー付きUSB 小型キーボード + USB マウス (光センサー)	JIS 標準配列 (英数、かな) ポート) * ⁸² 、USB インタ 44 (H) mm、質量: 約 1.	ァーフェイス、外形寸法:3 .2kg、USB スクロールマ	82 (W) × 179 (D) × クス (光センサー) 付き
	テンキー付き PS/2 小型キーボード + PS/2 マウス (ボール)	JIS 標準配列 (英数、かな) 法:382 (W) × 179 (E ロールマウス (ボール) 付:	D)×44 (H) mm、質量:	

*60: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売は行っておりません。

*61: セレクションによっては、再セットアップ用 CD-ROM は本体添付されておりません。HDD に格納してある再セットアップ用バックアップイメージ破損や誤って消去した場合などの媒体購入方法は http://nx-media.ssnet.co.jpをご参照ください。

*63: デジタルディスプレイ用コネクタボードを選択した場合は、チップセットに内蔵のグラフィックアクセラレータ機能を使用します。

*64: チップセットに内蔵のグラフィックアクセラレータを使用する場合はビデオ RAM としても使用。

*65: MY25X/C-F、MJ25X/C-F はメモリバス 333MHz (PC2700 相当) で動作します。

- *66: Windows® XP Professional、Windows® XP Home Edition は、20GB がNTFS、残りもNTFS でフォーマット済み。Windows® 2000 Professional は、20GB がFAT32、残りはNTFS でフォーマット済み。また、Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionでは最後の約2.5GB を再セットアップ領域として使用。ただしセレクションメニューで再セットアップ用CD-ROM添付を選択した場合、HDDに再セットアップ用バックアップイメージは格納されておりません。
- *68: セレクションメニューにて Standby Disk ありを選択された場合、増設 HDD は未フォーマットです。 Standby Disk を選択されない場合は、増設 HDD は NTFS でフォーマット済み。
- *70: コピーコントロール CD 等の一部の音楽 CD の作成および再生ができない場合があります。
- *71: 書き込みツール「RecordNow/DLA」が添付されます。
- *72: DVD ビデオ再生ツール [InterVideo® WinDVD™ 4] が添付されます。
- *73: 「RAID モデル用ドライバディスク」が添付されます。
- *74: CD-RW メディアの書き換えにおいて、High Speed CD-RW メディアが使用できます。8 倍速以上で書き換えるには、High SpeedCD-RW メディアが必要です。
- *76: 片面 4.7GB の DVD-RAM の速度です。カートリッジタイプの DVD-RAM メディア (TYPE1) はご使用できません。また標準でサポートされるフォーマットは FAT32 のみです。
- *77: DVD-R は DVD for General Ver2.0 に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- *78: DVD-RWは、DVD-RW Ver1.1 に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- *82: USB コネクタから 100mA 以下の電流を消費する機器のみ接続できます。また、USB2.0 は未サポート。
- *83: ハードディスク内の約2.5GB を再セットアップ領域として使用。これらの再セットアップ用バックアップイメージを CD-R 媒体に書き出す際は、セレクションメニューで選択可能な CD-R/RW with DVD-ROM または DVD スーパーマルチドライブが必要です。
- *86: 再セットアップ用 CD-ROM 添付を選択した場合、HDD に再セットアップ用バックアップイメージは格納されておりません。
- *87: ミラーリング (RAID 1) モデルのみ選択可能。
- *88: ミラーリング (RAID 1) モデルでは選択できません。
- *89: Windows® 2000 Professional では DVD-RAM メディアは読み込みできません。

3.スリムタワー型(スタンダードタイプ)

型名* 1		MY32V/L-F MJ32V/L-F	MY28V/L-F MJ28V/L-F	MY25X/L-F MJ25X/L-F		
CPU			インテル® Pentium® 4		インテル® Celeron® D プロセッサ 325	
	クロック	国油数	3.20E GHz * 2	2.80A GHz	2.53 GHz	
キャッシュメモリ	1次	U//X XX	12K μ命令実行トレース		12.00 0112	
(CPU 内蔵)	2次				256KB	
BIOS ROM (Fla)	512KB、プラグ&プレイ	対応	1200112	
システムバス	1011 110111	/		800MHz (メモリバス: 533MHz (メモリバス: 333MHz)		
チップセット			インテル® 865GV チッ	エ ファト		
グラフィックアク1	_{フラレータ}		インテル® 865GV (チッ			
	ビデオR	ΔM	メインメモリより8~96			
最大メモリ(メイン			2GB [DIMMスロット>			
表示機能	解像度· 表示色	640×480 ドット(VGA)	最大 1,677 万色* ⁴²			
		800×600 ドット (SVGA)	最大 1,677 万色* ⁴²			
		1,024×768 ドット(XGA)	最大 1,677 万色* ⁴²			
		1,280 × 1,024 ドット (SXGA)	最大 1,677 万色* ⁵			
		1,600 × 1,200 ドット (UXGA)	最大 1,677 万色* ⁵			
サウンド機能	音源/サ	ウンド機能	PCM 録音再生機能 (ステ	レオ / モノラル、量子化8	ビット/16ビット、サン	
			プリングレート 8-48kHz、全二重化対応)、MIDI 音源機能(ソフトウェア MIDI [XG、XG-Lite、GM、GS 演奏モード対応、DLS2 対応* ³³])、マイ クノイズ除去機能* ³⁴ 、3D ポジショナルサウンド			
	スピーカ/	スピーカ定格出力	アラームサウンド用モノラルスピーカ内蔵 / 1 W * 8			
	サウンドチップ		ADI社製 ADI981B搭載			
通信機能	LAN (ギガビットイーサネット)		1000BASE-T/100B/ On 機能標準装備		46, Remote Power	
インターフェイス			4 (本体前面×2、本体背面		ード選択時、1 ポートを	
	パラレル		キーボードで占有済] USB2.0 対応* 12 セントロニクス準拠 D-sub25 ピン			
	シリアル		RS-232C D-sub9ピン		<u>~</u>	
	ディスプレイ アナログ RGB		アナログ RGB セパレート ニD-sub 15 ピン			
	PS/2		ミニ DIN6 ピン× 2 [PS で占有済]	/2 接続キーボード選択時	、キーボード及びマウス	
	通信関連		RJ45 (1000BASE-T.	/100BASE-TX/10BA	ASE-T) LAN コネクタ	
		マイク入力	ステレオミニジャック× 1			
	関連	ライン入力	(マイク入力インピーダンス ステレオミニジャック×1	. 20k Ω 入力レベル 5mVr	ms、バイアス電圧3.7V)	
			(入力インピーダンス 20k	c Ω、入力レベル 1 Vrms)		
		ヘッドフォン 出力	ステレオミニジャック× 1 (対応ヘッドフォンインピーダン	ノス 16 Ω-100 Ω 「推奨32	Ω」、出力電力 5mW/32 Ω)	
		ライン出力	ステレオミニジャック× 1 (出力レベル 1 Vrms、出))	
記憶装置	FDD		3.5型フロッピーディスクドライブ (3モード対応*30)			
ベイ	増設用 ATA コネクタ		Parallel ATA × 1 (増設 HDD 選択時は占有済)			
	内蔵 3.5 型ベイ [空き]		2 スロット (標準 HDD で 1 スロット占有済) [1] * ¹⁵			
拡張スロット	PCI スロット [空き] * ¹⁸		2 スロット (ハーフ× 2) 済) [2] *19		選択時は1スロット占有	
電源			AC100V ± 10%,50/	′60Hz		
消費電力* ²² (最大構成時)		onal での測定値	約83W (最大約189W)	約79W (最大約187W)	約 75W (最大約 1 79W)	
	Windows Professi	s® 2000 onal での測定値	約83W (最大約189W)	約79W (最大約187W)	約 75W (最大約 1 79W)	
皮相電力* ²² (最大構成時)	Windows Professi	® XP onal での測定値	約86VA (最大約194VA)	約82VA (最大約192VA)	約 78VA (最大約 183VA)	
	Windows Professi	s® 2000 onal での測定値	約86VA (最大約194VA)	約82VA (最大約192VA)	約 78VA (最大約 183VA)	
	1 . 1010331	oai Cマカ門AEill	(AX/\#JIO+VA)	(AX/\TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT	T (AX / (II) I O O V A)	

		MY32V/L-F MJ32V/L-F	MY28V/L-F MJ28V/L-F	MY25X/L-F MJ25X/L-F	
エネルギー消費 効率(省エネ基準	Windows® XP Professional での測定値	P区分 0.00040 (AAA)	P区分 0.00046 (AAA)	P区分 0.00050 (AAA)	
達成率) * 22 * 23	Windows® 2000 Professional での測定値	P区分 0.00040 (AAA)	P区分 0.00046 (AAA)	P区分 0.00050 (AAA)	
電波障害対策		VCCI ClassB			
外形寸法 (本体)		88 (W) × 326 (D) × 345 (H) mm (スタビライザ含ます)、218 (W) × 326 (D) × 345 (H) mm (スタビライザ含む) * ²⁵			
質量(本体)*22		約8.3kg			
温湿度条件		10~35℃、20~80% (ただし結露しないこと)			
インストール可能 OS * ²⁶ * ²⁷ * ³⁶		Windows® XP Professional (SP2)*29/Home Edition (SP2)、 Windows® 2000 Professional (SP4) /Server (SP4)、 Windows® 98 Second Edition (SPなし)*31			
主な添付品		電子マニュアル (一部印刷 ル、保証書、スタビライザ、 (Windows® 2000 PT CD-ROM/ マニュアル CI (DSP版) ではバックアッ CD-ROM/ マニュアル CI	Windows® 2000 Pro ofessional (DSP版) の D-ROM (Windows® 20 プCD-ROM (OS を除く	nfessional CD-ROM のみ)、アプリケーション 000 Professional	

- * 1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番については、本書の『型番を控える』をご覧ください。
- * 2: Windows® XP Professional を選択の場合、ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応となります。ハイパー・スレッディング・テクノロジは必ず Service Pack 1以上を適用した状態でで使用ください (出荷時は Service Pack 2を適用済み)。MY32V/L-F および MJ32V/L-F のハイパー・スレッディング・テクノロジは工場出荷時のFFに設定されています。本機能を使用するためには OS の再セットアップなど所定の手順に従う必要があります。
- 3:最大12,000のデコード済みマイクロ命令をキャッシュすることにより、命令デコードに要する時間を不要にします。
- * 4: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設 RAM ボードを取り外す必要がある場合があります。
- * 5: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できないことがあります。
- * 8: 内蔵スピーカはシステムのアラームを通知することを考慮して実装しております。オーディオ再生等の際は、別途スピーカ、またはヘッドフォンをご使用願います。
- *11: 別売のインストール可能 OS 使用時は OS 用ドライバに USB2.0 ドライバは含まれません。
- *12: USB接続キーボードのUSBハブを経由すると、USB転送速度が最大12Mbpsに制限されます。
- *15: 増設 HDD 選択時は空きベイなし。
- *18: RAID ボードの取り外しはできません。なお、搭載可能な PCI ボードサイズは、ハーフ: 106 (W) × 176 (D) mm 以内、ハーフ (Low Profile): 64 (W) × 167 (D) mm 以内となります。
- *19: ミラーリング (RAID 1) を選択した場合、拡張 ROM を搭載した拡張 PCI ボード (SCSI など) は使用できません。 また、ミラーリングを選択した場合はネットワークブート機能を使用可能ですが、BIOSセットアップユーティリティ にて設定の変更を行う必要があります。
- *22: OS は Windows® XP Professional、メモリは256MB (エネルギー消費効率はメモリ2GB)、HDD は40GB (質量は HDD 160GB)、LAN、CD-ROM、FDD、USB109 キーボード、USBマウス (ボール) の構成にて測定。(増設 HDD は無し。また、MY32V/L-F および MJ32V/L-F ではハイパー・スレッディング・テクノロジは off。)
- *23: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語 A は達成率 100%以上 200%未満、AA は達成率 200%以上 500%未満、AAA は達成率 500%以上を示します。
- *25: 縦置き時の足以外の突起物含まず。
- *26:インストール可能OS用ドライバは本体に添付しておりません。また、Mate JではブリインストールされているOS以外は使用できません。「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報」の「ダウンロード・OS情報・注意事項」→「ダウンロード・(ビジネス PC/ ブリンタ/PC 周辺機器)」の「インストール可能 OS 用ドライバ(サポートOS 用ドライバ)」の「Mate」に順次掲載いたします。なお、インストール可能 OS をご利用の際、インストール/添付アブリケーションがご利用いただけない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、上記 HPの「インストール可能 OS をご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
- *27: 以下のOSとセレクションメニューの組合せは、インストール可能OSで使用できません。購入時にご注意ください。 Windows® XP Home Edition および Windows® 98 Second Edition では、ミラーリング機能がご利用 いただけません。

なお、メモリ 2GB (1,024MB × 2) を選択した場合は、Windows® 98 Second Edition は、ご利用いただけません。また Windows® 98 Second Edition は、APM モードは未サポートとなります。この他にもインストール可能 OS をご利用の際の制限事項がございますので*26 をご覧ください。

- *29: MY32V/L-F および MJ32V/L-F のハイパー・スレッディング・テクノロジはプリインストールモデルのみサポート。
- *30:3モード (720KB/1.2MB/1.44MB) に対応。なお、Windows® XP Professional、Windows® XP Home Edition、Windows® 2000 Professional での 1.2MB への対応は、ドライバのセットアップが必要 (標準添付)。Windows® XP Professional および Windows® XP Home Editionでは、1.44MB 以外 (640KB/720KB/1.2MB) はフォーマット不可。Windows® 2000 Professional では 640KB のフォーマット不可。
- *31: メインメモリを512MBを超えて搭載した場合、Windows® 98 Second Edition はご利用になれません。
- *33: DLS は「DownLoadable Sounds」の略です。DLS を使うと、カスタム・サウンド・セットをSoundMAX シンセサイザにロードできます。
- *34: ノイズ除去機能によって、音声入力信号から周辺雑音が取り除かれ、クリーンでクリアな信号がアプリケーションに 渡されます。
- *36: 「SP」は「Service Pack」の略称です。インストール可能 OS 用ドライバは())内の Service Pack のバージョンにてインストール手順の確認をおこなっているものです。インストール可能 OS を使用する場合は())内の Service Pack を適用してご使用ください。別売の OS と Service Pack は別途入手が必要となります。
- *42: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- *46: 国際エネルギースターに対応するため、一定時間、操作がない状態が続くと、省電力モード(システムスタンバイ、または休止状態)に入るため、ネットワーク構築環境によって適さない場合があります。

◆セレクションメニュー*60

型名* 1		MY32V/L-F MJ32V/L-F	MY28V/L-F MJ28V/L-F	MY25X/L-F MJ25X/L-F		
再セットアップ用 データ* ⁶¹	HDD	再セットアップ用バックア (Windows® XP Profe	ssional/Home Editio			
	CD-ROM	再セットアップ用CD-RC (Windows® XP Profe	ssional/Home Editio			
メモリ*64	256MB	ECC 無し DDR-SDRAM				
	512MB	ECC 無し DDR-SDRAM	1. PC3200 * ⁶⁵ . 2561	MB DIMM × 2		
	512MB	ECC #L DDR-SDRAM、PC3200 * 65、512MB DIMM × 1				
	1GB	ECC無しDDR-SDRAM、PC3200 * 65、512MB DIMM×2				
	2GB	ECC 無し DDR-SDRAM				
ハードディスク* 66	40GB	約40GB、Ultra ATA-1	100対応、7,200rpm、	SMART 機能対応		
	80GB	約80GB、Ultra ATA-1				
	160GB	約160GB、Ultra ATA	-100 対応、7,200rpm	ı、SMART 機能対応		
	40GB × 2 * 68	約40GB×2、Ultra A	TA-100 対応、7,200p	m、SMART 機能対応		
	80GB × 2 * 68	約80GB×2、Ultra A	TA-100 対応、7,200r _l	pm、SMART 機能対応		
	120GB × 2 * 68 * 87	約120GB×2、Ultra	ATA-100 対応、7,200)rpm、SMART 機能対応		
	160GB × 2 * 68 * 88	約160GB×2、Ultra)rpm、SMART 機能対応		
ミラーリング (RA	ID 1)	PROMISE 社製 FAST	TRAK 100 LP*73			
CD-ROM 系	CD-ROM	最大24倍速				
* 70	CD-R/RW with	DVD-ROM 読み込み: 最大 8 倍速、DVD-RAM 読み込み: 最大 1 倍速* 76				
	DVD-ROM * 71 * 72	*89、CD-ROM 読み込み: 最大 24 倍速、CD-R 書き込み: 最大 24 倍速、CD-R 表も 24 6 6 e e e e e e e e e e e e e e e e e				
		CD-RW 書き換え: 最大 10 倍速 (High Speed CD-RW メディア対応* ⁷⁴ 、 バッファアンダーランエラー防止機能付き) DVD-RAM 読み込み: 最大 3 倍速* ⁷⁶ 、DVD-RAM 書き換え: 最大 3 倍速* ⁷⁶ 、				
	DVD スーパーマルチ ドライブ* 71 * 72	DVD-RAM 読み込み:最大 DVD+RW 書き換え:最大 DVD+R 書き込み:最大8 ROM 読み込み:最大8 倍。 み:最大24 倍速、CD-RW	4 倍速、DVD-RW 書き換 倍速、DVD-R 書き込み: 恵、CD-ROM 読み込み:最	え:最大4倍速* ⁷⁸ 、 計8倍速* ⁷⁷ 、DVD- 大24倍速、CD-R書き込		
		ディア対応* ⁷⁴ 、バッファア	アンダーランエラー防止機能	/付き)		
キーボード・ マウス	USB 109キーボード + USBマウス (ボール)	JIS 標準配列 (英数、かな) 応バスパワードハブ (2 ポ 472 (W) × 179 (D) × マウス (ボール) 付き	ート) * 82、USB インター	-フェイス、外形寸法:		
	USB 109キーボード + USB マウス (光センサー)	JIS 標準配列 (英数、かな) 応バスパワードハブ (2 ポ 472 (W) × 179 (D) × マウス (光センサー) 付き	ート) * ⁸² 、USB インタ-	-フェイス、外形寸法:		
	PS/2 109 キーボード + PS/2 マウス (ボール)	JIS 標準配列 (英数、かな) ターフェイス、外形寸法: 4 0.9kg、PS/2 スクロール	456 (W) × 169 (D) × レマウス (ボール) 付き	《40 (H) mm、質量:約		
	テンキー付き USB 小型キーボード + USB マウス (ボール)	JIS 標準配列 (英数、かな) ポート) * ⁸² 、USB インタ 44 (H) mm、質量 : 約 1.	ァーフェイス、外形寸法:3 2kg、USB スクロールマ	82 (W) × 179 (D) × ?ウス (ボール) 付き		
	テンキー付き USB 小型キーボード + USB マウス (光センサー)	JIS 標準配列 (英数、かな)、テンキー付、USB1.1 対応バスパワードハブ				
	テンキー付き PS/2 小型キーボード + PS/2 マウス (ボール)	JIS 標準配列 (英数、かな) 法:382 (W) × 179 (D ロールマウス (ボール) 付	D)×44 (H) mm、質量:			

*60: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売は行っておりません。

*61: セレクションによっては、再セットアップ用 CD-ROM は本体添付されておりません。HDD に格納してある再セットアップ用バックアップイメージ破損や誤って消去した場合などの媒体購入方法は http://nx-media.ssnet.co.jpをご参照ください。

*64: ビデオRAM としても使用。

*65: MY28V/L-F、MJ28V/L-F、MY25X/L-F および MJ25X/L-F はメモリバス 333MHz (PC2700 相当) で動作します。

*66: Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionは、20GB がNTFS、残りもNTFSでフォーマット済み。Windows® 2000 Professionalは、20GB がFAT32、残りはNTFSでフォーマット済み。また、Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionでは最後の約2.5GB を再セットアップ領域として使用。ただしセレクションメニューで再セットアップ用CD-ROM添付を選択した場合、HDDに再セットアップ用バックアップイメージは格納されておりません。

*68: セレクションメニューにて Standby Disk ありを選択された場合、増設 HDD は未フォーマットです。 Standby Disk を選択されない場合は、NTFS でフォーマット済み。

- *70: コピーコントロール CD 等の一部の音楽 CD の作成および再生ができない場合があります。
- *71: 書き込みツール [RecordNow/DLA] が添付されます。
- *72: DVD ビデオ再生ツール [InterVideo® WinDVD™ 4] が添付されます。
- *73: 「RAID モデル用ドライバディスク」が添付されます。
- *74: CD-RW メディアの書き換えにおいて、High Speed CD-RW メディアが使用できます。8 倍速以上で書き換えるには、High SpeedCD-RW メディアが必要です。
- *76: 片面 4.7GB の DVD-RAM の速度です。カートリッジタイプの DVD-RAM メディア (TYPE1) はご使用できません。また標準でサポートされるフォーマットは FAT32 のみです。
- *77: DVD-RはDVD for General Ver2.0 に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- *78: DVD-RW は、DVD-RW Ver1.1 に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- *82: USB コネクタから 100mA 以下の電流を消費する機器のみ接続できます。また、USB2.0 は未サポート。
- *83: ハードディスク内の約2.5GB を再セットアップ領域として使用。これらの再セットアップ用バックアップイメージを CD-R 媒体に書き出す際は、セレクションメニューで選択可能な CD-R/RW with DVD-ROM または DVD スーパーマルチドライブが必要です。
- *86: 再セットアップ用 CD-ROM 添付を選択した場合、HDD に再セットアップ用バックアップイメージは格納されておりません。
- *87: ミラーリング (RAID 1) モデルのみ選択可能。
- *88: ミラーリング (RAID 1) モデルでは選択できません。
- *89: Windows® 2000 Professional では DVD-RAM メディアは読み込みできません。

4.スリムタワー型(バリュータイプ)

型名* 1			MY28V/R-F	MY25X/R-F	
CPU			MJ28V/R-F インテル® Pentium® 4 プロセッサ	MJ25X/R-F インテル® Celeron® D プロセッサ	
	クロック国連粉		2.80A GHz	325	
	クロック周波数			2.53 GHz	
キャッシュメモリ	1次		12K µ命令実行トレース*3 / 16KE		
(CPU 内蔵)	2次		1,024KB	256KB	
BIOS ROM (Fla	sh ROM)	512KB、プラグ&プレイ対応		
システムバス			533MHz (メモリバス:333MHz)		
チップセット			インテル® 845GV チップセット		
グラフィックアク	ヤラレータ		インテル® 845GV (チップセットにP	内蔵)	
	ビデオR	N Z	メインメモリより 8 ~ 32MB を自動的		
最大メモリ(メイン		1101	2GB [DIMMスロット× 2] * 4	11CK/11	
表示機能	解像度・	640 × 480	最大 1,677 万色* 42		
公 //成形	表示色	ドット (VGA)			
		800×600 ドット(SVGA)	最大 1,677 万色* ⁴²		
		1,024×768 ドット(XGA)	最大 1,677 万色* ⁴²		
			最大 1,677 万色* ⁵		
			最大 1,677 万色*5		
サウンド機能	音源/サワ	ウンド機能	PCM 録音再生機能 (ステレオ / モノラ プリングレート 8-48kHz、全二重化対	ル、量子化8ビット/16ビット、サンt応) MIDL 音源機能 (ソフトウェア	
			プリプクレート 6-49 KHC、王一里[[ン対応]、MIDI 自滅機能 (グノトヴェア MIDI [XG、 XG-Lite、 GM、 GS) 演奏モード対応、DLS2 対応* ³³])、マイ クノイス除去機能* ³⁴ 、3D ボジショナルサウンド		
	フピーカ /*	スピーカ定格出力	- * 9	700001	
			_		
インターフェイス	サウンドチップ		ADI 社製 AD1981B 搭載		
179-7117	パラレル シリアル		6 (本体前面×2、本体背面×4)、USB2.0 対応		
			セントロニクス準拠 D-sub25 ピン		
			RS-232C D-sub9ピン、最高 115.2kbps 対応		
	ディスプレイ アナログ RGB		ニD-sub15ピン		
	PS/2		ミニ DIN6 ピン×2 [キーボード及び	マウスで占有済]	
	通信関連		RJ45 (100BASE-TX/10BASE-T) LAN コネクタ* 16、RJ11 モジュラーコネクタ (FAX モデム選択時のみ)		
	サウンドマイク入力		ステレオミニジャック× 1	,	
	関連		(マイク入力インピーダンス $20k\Omega$ 入力レベル $5mVrms$ 、バイアス電圧 $2.5V$)		
		ライン入力	ステレオミニジャック×1		
		2 12 703	ステレオニーフドラフへ((入力インピーダンス 20k Ω、入力レベル 1 Vrms [最大 2 Vrms])		
		ヘッドフォン	ステレオミニジャック×1		
		出力	ベラレス ニーフィック ペー (対応ヘッドフォンインピーダンス 16 Ω -100 Ω 「推奨32 Ω」*59、出力電力 5mW/32 Ω)		
		ライン出力	ヘッドフォン出力と共用		
			(出力レベル 1Vrms、出力インピーダ	ンス 10k Ω)	
記憶装置	FDD		3.5型フロッピーディスクドライブ (3モード対応*30)		
ベイ	3.5 型べ	イ [空き]	1 スロット (FDD で占有済) [0]		
		型ベイ [空き]	1 スロット (標準 HDD で占有済) [0]		
	5型ベイ		スロット (CD-ROM、CD-R/RW または DVD スーパーマルチドライブで 占有済] [0]		
拡張スロット	PCI スロット [空き] * 17 * 18		白有河 IOJ 2スロット (ハーフ (Low Profile) × 2) [2] (LAN (ギガビットイー! ネット) または FAX モデム選択時は 1 スロット占有済)		
電源	1		AC100V ± 10%、50/60Hz	ADVIDENT	
消費電力*22	Windows® XP		約76W (最大約188W)	約70W (最大約178W)	
(最大構成時)				「中央 / OVV(月文/ヘルジェ / OVV)	
311,300,007	Windows® 2000 Professional での測定値		約76W (最大約188W)	約70W (最大約178W)	
皮相電力*22	Windows® XP		約 1 0 3 V A (最大約 2 6 0 V A)	約96VA (最大約247VA)	
(最大構成時)		onalでの測定値			
	Windows® 2000 Professional での測定値		約 103VA (最大約 260VA)	約96VA (最大約247VA)	
エネルギー消費 効率 (省エネ基準	Windows		P区分 0.00035 (AAA)	P区分 0.00038 (AAA)	
達成率) * 22 * 23	Windows		P区分 0.00035 (AAA)	P区分 0.00038 (AAA)	
	Professional での測定値				

型名* 1	MY28V/R-F MJ28V/R-F	MY25X/R-F MJ25X/R-F	
電波障害対策	VCCI ClassB		
外形寸法 (本体)	98 (W) × 385 (D) × 343 (H) mm (スタビライザ含ます)、 220 (W) × 385 (D) × 343 (H) mm (スタビライザ含む) * ²⁵		
質量 (本体) * 22	約9.8kg		
温湿度条件	10~35℃、20~80% (ただし結露しないこと)		
インストール可能 OS *26 *27 *36	Windows® XP Professional (SF Windows® 2000 Professional		
主な添付品	電子マニュアル (一部印刷マニュアル)、	電源ケーブル、保証書、	
	スタビライザ、Windows® 2000 Pr (Windows® 2000 Professional CD-ROM/ マニュアルCD-ROM (Wi (DSP版) ではパックアップCD-ROM CD-ROM/ マニュアルCD-ROM)	(DSP版)のみ)、アプリケーション indows® 2000 Professional	

- * 1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番については、本書の『型番を控える』をご覧ください。
- * 3: 最大 12,000 のデコード済みマイクロ命令をキャッシュすることにより、命令デコードに要する時間を不要にします。
- * 4: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設 RAM ボードを取り外す必要がある場合があります。
- * 5: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できないことがあります。
- * 9: 音源再生には外付スピーカが必要です。(本体ライン出力端子使用)
- *10: メインメモリが 128MB の場合。256MB 以上の場合は8~64MB となります。
- *11: 別売のインストール可能 OS 使用時は OS 用ドライバに USB2.0 ドライバは含まれません。
- *16: ギガビットイーサネット選択時、1000BASE-Tも対応します。
- *17: 選択する構成によっては、空きスロットを使用する場合があります。
- *18: LANボードおよびFAXモデムボードの取り外しはできません。なお、搭載可能なPCIボードサイズは、ハーフ(Low Profile): $64 \text{ (M)} \times 167 \text{ (D)} \text{ mm}$ 以内となります。
- *22: OS は Windows® XP Professional、メモリは256MB (エネルギー消費効率はメモリ2GB)、HDD は40GB (質量は HDD 160MB)、LAN、CD-ROM、FDD、PS/2 109 キーボード、PS/2 マウスの構成にて測定。
- *23: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語 A は達成率 100%以上 200%未満、AA は達成率 200%以上 500%未満、AAA は達成率 500%以上を示します。
- *25: 縦置き時の足以外の突起物含まず。
- *26: インストール可能OS用ドライバは本体に添付しておりません。また、Mate JではブリインストールされているOS以外は使用できません。「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サボート情報」の「ダウンロード・OS情報・注意事項」→「ダウンロード・(ビジネス PC/ ブリンタ /PC 周辺機器)」の「インストール可能 OS 用ドライバ (サポートOS 用ドライバ)」の「Mate」に順次掲載いたします。なお、インストール可能 OS をご利用の際、インストール /添付アブリケーションがご利用いただけない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、上記 HPの「インストール可能 OS をご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
- *27:以下のOSとセレクションメニューの組合せは、インストール可能OSで使用できません。購入時にご注意ください。 Windows® 2000 Professional/Server では、FAX モデム機能、ギガビットイーサネット機能がご利用いた だけません。この他にもインストール可能 OS をご利用の際の制限事項がございますので*26 をご覧ください。
- *30:3モード (720KB/1.2MB/1.44MB) に対応。 なお、Windows® XP Professional、Windows® XP Home Edition、Windows® 2000 Professional での 1.2MB への対応は、ドライバのセットアップが必要 (標準添付)。Windows® XP Professional および Windows® XP Home Edition では、1.44MB 以外 (640KB/720KB/1.2MB) はフォーマット不可。Windows® 2000 Professional では 640KB のフォーマット不可。
- *33:DLS は「DownLoadable Sounds」の略です。DLS を使うと、カスタム・サウンド・セットを SoundMAX シンセサイザにロードできます。
- *34: ノイズ除去機能によって、音声入力信号から周辺雑音が取り除かれ、クリーンでクリアな信号がアプリケーションに 渡されます。
- *36: 「SP」は「Service Pack」の略称です。インストール可能 OS 用ドライバは() 内の Service Pack のバージョンにてインストール手順の確認をおこなっているものです。インストール可能 OS を使用する場合は()内の Service Pack を適用してご使用ください。別売の OS と Service Pack は別途入手が必要となります。
- *42: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- *59: 周波数特性を保証する値ではありません。

◆セレクションメニュー*60

		MY28V/R-F MJ28V/R-F	MY25X/R-F MJ25X/R-F	
再セットアップ用 データ* ⁶¹	HDD	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納* ⁸³ (Windows® XP Professional/Home Editionモデルのみ)		
	CD-ROM	再セットアップ用 CD-ROM 添付* ⁸⁶ (Windows® XP Professional/H	ome Edition モデルのみ)	
メモリ*64	128MB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2700), 128MB DIMM × 1	
	256MB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2700), 256MB DIMM × 1	
	512MB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2700), 512MB DIMM × 1	
	1GB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2700), 512MB DIMM × 2	
	2GB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2700), 1,024MB DIMM × 2	
ハードディスク* ⁶⁶	40GB	約40GB、Ultra ATA-100対応、7,200rpm、SMART機能対応		
	80GB	約80GB、Ultra ATA-100対応、7,200rpm、SMART機能対応		
	160GB	約 160GB、Ultra ATA-100 対応、7,200rpm、SMART 機能対応		
CD-ROM系* 70	CD-ROM	最大 40 倍速* ⁷⁵		
	CD-R/RW * 71	CD-ROM 読み込み: 最大 40 倍速、CD-R 書き込み: 最大 40 倍速、CD-RW 書き換え: 最大 10 倍速 (High Speed CD-RW メディア対応* ⁷⁴ 、バッ ファアンダーランエラー防止機能付き) * ⁷⁵		
	DVD スーパーマルチ ドライブ* 71 * 72	DVD-RAM 読み込み: 最大3 倍速* ⁷⁶ 、DVD-RAM 書き換え: 最大3 倍速* ⁷⁶ 、DVD+RW 書き換え: 最大4 倍速、DVD-RW 書き換え: 最大4 倍速* ⁷⁸ 、DVD+R 書き込み: 最大8 倍速、DVD-R 書き込み: 最大8 倍速* 77、DVD-ROM 読み込み: 最大12 倍速、CD-ROM 読み込み: 最大24 倍速、CD-RW 書き換え: 最大10 倍速 (High Speed CD-RW メディア対応* ⁷⁴ 、バッファアンダーランエラー防止機能付き)* ⁷⁵		
通信機能	LAN	100BASE-TX/10BASE-T * 80、Remote Power On 機能標準装備 * 69		
	LAN (ギガビットイーサネット)	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T * 80		
	FAX モデム* ⁸¹	モデム: 最大56kbps (V.90、K56flex 時) / 最大33.6kbps (V.34時)、FAX: 最大14.4kbps (V.17時)		
キーボード・マウス		S/2 109 キーボード		

- *60: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売は行っておりません。
- *61: セレクションによっては、再セットアップ用 CD-ROM は本体添付されておりません。HDD に格納してある再セットアップ用バックアップイメージ破損や誤って消去した場合などの媒体購入方法は http://nx-media.ssnet.co.jpをご参照ください。
- *64: ビデオ RAM としても使用。
- *66: Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionは、20GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済み。Windows® 2000 Professionalは、20GBがFAT32、残りはNTFSでフォーマット済み。また、Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionでは最後の約2.5GBを再セットアップ領域として使用。ただしセレクションメニューで再セットアップ用 CD-ROM を選択した場合は HDD への再セットアップ用バックアップイメージ格納はありません。
- *69: Remote Power On機能は、休止状態またはサスペンドからのみ有効となります。
- *70: コピーコントロール CD 等の一部の音楽 CD の作成および再生ができない場合があります。
- *71: 書き込みツール [RecordNow/DLA] が添付されます。
- *72: DVD ビデオ再生ツール [InterVideo® WinDVD™ 4] が添付されます。
- *74: CD-RW メディアの書き換えにおいて、High Speed CD-RW メディアが使用できます。8 倍速以上で書き換えるには、High SpeedCD-RW メディアが必要です。
- *75: CD-ROM、CD-R/RW ドライブまたは、DVD スーパーマルチドライブを垂直の状態で使用する場合、8cmCD は 未サポート。
- *76: 片面 4.7GB の DVD-RAM の速度です。カートリッジタイプの DVD-RAM メディア (TYPE1) はご使用できません。また標準でサポートされるフォーマットは FAT32 のみです。
- *77: DVD-R は DVD for General Ver2.0 に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- *78: DVD-RW は、DVD-RW Ver1.1 に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- *80: 国際エネルギースターに対応するため、一定時間、操作がない状態が続くと、省電力モード(システムスタンバイまたは休止状態)に入るため、ネットワーク構築環境によって適さない場合があります。
- *81: 回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。 56kbps は受信時の最大速度です。 データ送信時最大33.6kbps となります。
- *83: ハードディスク内の約2.5GB を再セットアップ領域として使用。これらの再セットアップ用バックアップイメージを CD-R 媒体に書き出す際は、セレクションメニューで選択可能な CD-R/RW または DVD スーパーマルチドライブが必要です。
- *86: 再セットアップ用 CD-ROM 添付を選択した場合、HDD に再セットアップ用バックアップイメージは格納されておりません。

ギガビットイーサネットLAN

●規格概要

項目	規格概要
準拠規格	ISO 8802-3, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
ネットワーク形態	スター型ネットワーク
伝送速度	1000BASE-T 使用時: 1000Mbps
	100BASE-TX 使用時: 100Mbps
	10BASE-T使用時:10Mbps
伝送路	1000BASE-T 使用時: UTP カテゴリ 5e 以上
	100BASE-TX 使用時: UTP カテゴリ 5
	10BASE-T 使用時: UTP カテゴリ3 または5
信号伝送方式	ベースバンド伝送方式
ステーション台数	最大 1024 台/ネットワーク
ステーション間距離/	1000BASE-T: 最大約200m / ステーション間
ネットワーク経路長※	100BASE-TX: 最大約200m / ステーション間
	10BASE-T:最大約500m/ステーション間
	最大 100m / セグメント
メディアアクセス制御方式	CSMA/CD 方式

※:リピータの台数など、条件によって異なります。

LAN

●規格概要

項目	規格概要
準拠規格	ISO 8802-3, IEEE802.3, IEEE802.3u
ネットワーク形態	スター型ネットワーク
伝送速度	100BASE-TX 使用時: 100Mbps
	10BASE-T使用時:10Mbps
伝送路	100BASE-TX 使用時: UTP カテゴリ5
	10BASE-T 使用時: UTP カテゴリ3 または5
信号伝送方式	ベースバンド伝送方式
ステーション台数	最大 1024 台/ネットワーク
ステーション間距離/	100BASE-TX: 最大約200m / ステーション間
ネットワーク経路長※	10BASE-T: 最大約500m / ステーション間
	最大 100m / セグメント
メディアアクセス制御方式	CSMA/CD 方式

※: リピータの台数など、条件によって異なります。

無線LAN(IEEE802.11a/b/g)

無線LAN(IEEE802.11a/b/g)は、2.4GHz無線LAN(IEEE802.11b/g)規格と5GHz無線LAN(IEEE802.11a)規格を切り替えて通信することができる無線LANです。 それぞれの無線LAN規格の概要は以下の通りです。

無線LAN(IEEE802.11a/b/g)は、Atheros Communications社が開発したワイヤレス通信の高速化技術「Super AG™」に対応しています。**4

●2.4GHz無線LAN (IEEE802.11b/g) 規格概要

項目	規格概要
準拠規格	IEEE802.11g、IEEE802.11b ARIB STD-T66
通信モード	IEEE802.11g: 54/48/36/24/18/12/6 (Mbps モード)*1 IEEE802.11b: 11/5.5/2/1 (Mbps モード)*1
変調方式	OFDM 方式 (54/48/36/24/18/12/6Mbps モード時) DS-SS 方式 (11/5.5/2/1Mbps モード時)
無線チャンネル	1 ~ 13ch
周波数带域	2.4GHz 帯域 (2.4~2.4835GHz)
セキュリティ	WPA (TKIP/AES) WEP (鍵長 64bit/128bit/152bit* ²) IEEE802.1X

●5GHz無線LAN (IEEE802.11a) 規格概要

項目	規格概要	
準拠規格	IEEE802.11a ARIB STD-T71	
通信モード	54/48/36/24/18/12/6 (Mbpsモード) * 1	
変調方式	OFDM方式	
無線チャンネル	34ch, 38 c h, 42 c h, 46 c h	
周波数帯域	5GHz 帯域 (5.15~5.25GHz) *3	
セキュリティ	WPA (TKIP/AES) WEP (鍵長 64bit/128bit/152bit*2) IEEE802.1X	

- ※ 1: 各規格による理論的な通信速度をもとにした通信モード表記であり、実効速度とは異なります。
- ※ 2: 設定可能な鍵長は、それぞれ 40bit、104bit、128bit です。
- ※3:5GHz無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。
- ※ 4: Super AG™機能を使用するには、接続先の無線LAN機器もSuper AG™に対応している必要があります。

FAXモデム

適用回線		加入電話回線		
ダイヤル方式		パルスダイヤル (10/20PPS)		
		トーンダイヤル (DTMF)		
FAX 機能	交信可能ファクシミリ装置	ITU-T G3 ファクシミリ装置		
	同期方式	半2重調歩同期方式		
	通信規格*1	ITU-T		
		V.17:14,400/12,000/9,600/7,200bps		
		V.29:9,600/7,200bps		
		V.27ter:4,800/2,400bps		
		V.21ch2:300bps		
	送信レベル	- 10 ~- 15dBm (出荷時- 15dBm)		
	受信レベル	- 10 ~- 40dBm		
	制御コマンド	EIA-578 拡張 AT コマンド (CLASS1)		
データモデム機能	同期方式	全2重調歩同期方式		
	通信規格*1	K56flex:56,000 ~ 32,000bps * 2		
		ITU-T		
		V.90:56,000~28,000bps*2		
		V.34:33,600~2,400bps		
		V.32bis:14,400~4,800bps		
		V.32:9,600~4,800bps		
		V.22bis:2,400/1,200bps		
		V.22:1,200/600bps		
		V.21:300bps		
	エラー訂正	ITU-T V.42 (LAPM) MNP class4		
	データ圧縮	ITU-T V.42bis MNP class5		
	送信レベル	— 10 ∼— 15dBm (出荷時— 15dBm)		
	受信レベル	-10 ~-40dBm		
	制御コマンド	Hayes AT コマンド準拠*3		

- * 1:回線状態によって通信速度が変わる場合があります。
- *2:送信時は33,600~2,400bpsになります。
- *3:AT コマンドについては、『活用ガイド ハードウェア編』をご覧ください。

MEMO

MEMO

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、ご購入元、またはNEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3) 項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外NECでは、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows XP、Windows 2000、および本機に添付のCD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の 侵害となります。
- (9) ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (10)本書に記載しているWebサイトは、2004年9月現在のものです。

Microsoft、Windows、Officeロゴ、Outlook、およびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

McAfee、VirusScan、およびマカフィーは米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の登録商標です。 Adobe、およびReaderは合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。

Intel、およびPentiumは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標あるいは登録商標です。

Symantec、Symantec ロゴは、Symantec Corporationの登録商標であり、Symantec Corporationの各製品名はSymantec Corporationの登録商標または商標です。

©2004 Symantec Corporation. All Rights Reserved.

LANDeskは、LANDesk Software, Ltd.またはその子会社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

InterVideo、InterVideoロゴ、WinDVDはInterVideo.Inc.の商標または登録商標です。

Copyright 1999,2004 InterVideo, Incorporated. All rights reserved.

Sonic RecordNow!、およびSonic DLAは、Sonic Solutionsの登録商標です。

StandbyDisk、StandbyDisk Solo、およびStandbyDisk Solo RBは、StandbySoft LLC/(株)ネットジャパンの商標です。

Super AGは、Atheros Communications, Inc.の商標です。

PS/2は、IBM社が所有している商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

初版 2004年10月

©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2004

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。 853-810602-155-A

Printed in Japan